



ПЕРЕД ПОЧАТОМ ГРИ ВИКОНУЙТЕ НАСТУПНІ ДІЇ


1. Знайдіть захисний язичок та витягніть його з яйця.

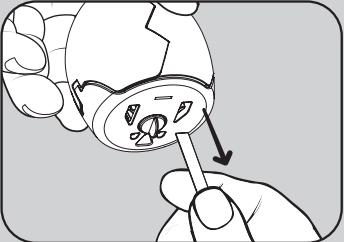

2. Акуратно витягніть спеціальний ключ. Вставте в отвір, поверніть на 90 градусів і витягніть.

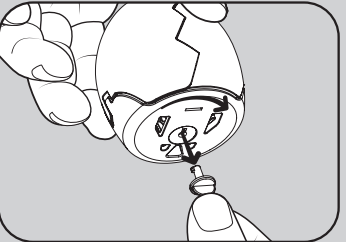


3. Зніміть стрічку.

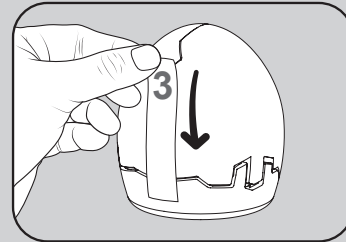

4. Покладіть яйце на рівну поверхню та зачекайте.

5. Ви повинні почути звук тріскання яйця.

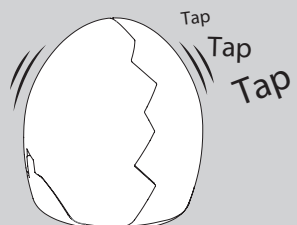


6. Нарешті яйце відкривається і з нього вистрибне курча.



Примітка: Захисний язичок можна викинути.


ВАШЕ КУРЧА

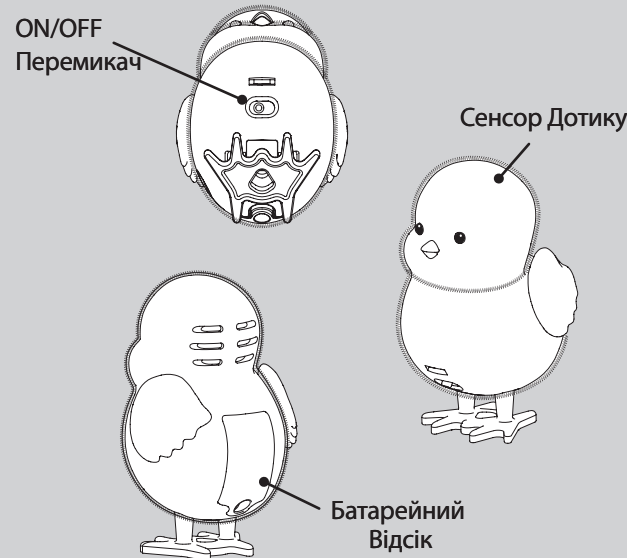

ДАВАЙ ГРАТИ

Ваше курча дуже любить досліджувати світ!


- Поставте його на рівну поверхню та спостерігайте як він стрибає.

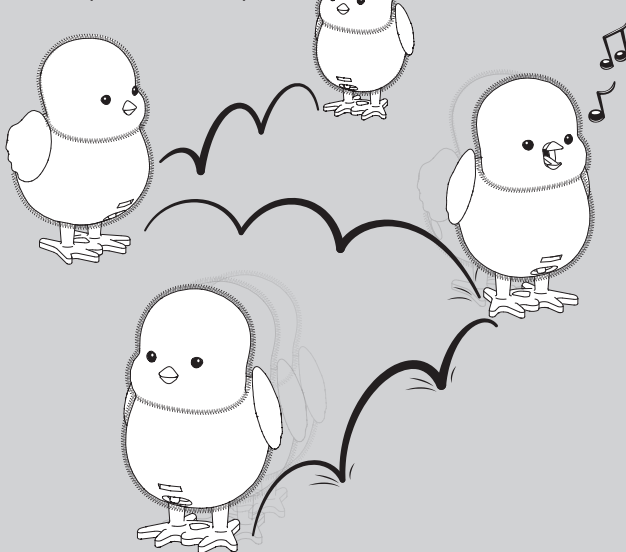

МЕНІ ПОДОБАЮТЬСЯ ПЕСТОЩІ!

Курча дуже любить пестощі!


- Погладьте його по голові і він запищить.
- Продовжуйте гладити його і він запіває веселу мелодію.

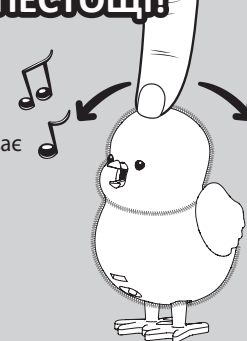

ЧАС СПАТИ

Курча дуже любить увагу!


- Коли Ви залишите курча на самоті, він буде час від часу пищати або співати, щоб привернути Вашу увагу.
- Курча засне через 20 хвилин, якщо Ви захочете розбудити його, помістіть його в яйце або переведіть перемикач в положення OFF, а потім ON.
- І Ви знову можете гратися з ним!

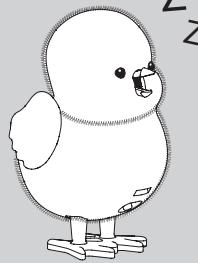

КУРЧА МОЖЕ ВИЛУПИТИСЯ ЗНОВУ

Курча може вилупитися знову.

- Переконайтеся, що курча включене.
- Помістіть яйце на рівне поверхню та розкрийте обидві половинки яйця.
- Помістіть курча в яйце. Курча повинно бути розташоване в коліях на дні яйця.

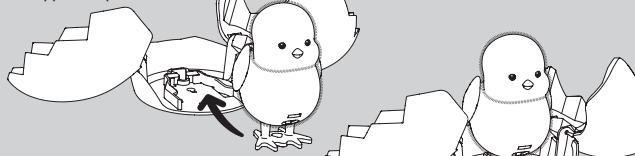

4. Натисніть на голову курчачі - він повинен бути добре зафіксований в коліях.

5. Закрийте обидві половинки яйця та зачекайте!

БАТАРЕЙКИ


Для іграшки потрібні 3 кнопочні батарейки AG13 (LR44). Фігурна викрутка (не входить в комплект), необхідна для заміни батарей.

УВАГА! Кнопочні батарейки можуть викликати задиху, або можуть бути проковтнуті!

- Зберігайте батареї в недоступному для дітей місці.
- Ніколи не кладіть батарейки до рота.
- Негайно зверніться до лікаря, якщо Ви проковтнули батарейку.
- Заміна батарейок повинна виконуватись тільки дорослими.
- Встановлюйте батарейки з дотриманням полярності.
- Перш ніж дати іграшку дитині, завжди перевіряйте, щоб кришка батарейного відсіку була щільно закріплена.
- Акумуляторні батареї повинні бути видалені з іграшки перед зарядкою.
- Акумуляторні батареї можуть заряджатися тільки під наглядом дорослих.
- Відпрацьовані батарейки повинні бути видалені з іграшки.
- Клеми живлення не повинні бути замкнені.
- Для більш тривалого використання, видаліть батарейки з іграшки, коли ви не граєте нею.
- Не кидайте батареї у вогонь.
- Використовуйте нові батареї для отримання максимальної продуктивності.
- Не використовувати одночасно різні типи батарейок або нові та старі.
- Іграшка сумісна з батарейками LR44 Energizer та Vinnic.

ВАЖЛИВО!!!

Якщо рух, звуки або датчики не функціонують належним чином, не повертайте одразу іграшку до магазину. Спочатку замініть батарейки на нові (як показано на малюнку).

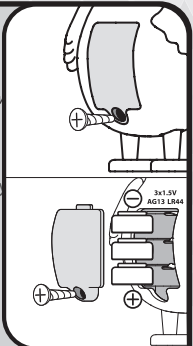

УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК

Функції не відповідають інструкції.

- Переконайтеся, що перемикач знаходиться в положенні ON.
- Батарейки можуть бути розряджені. Низький заряд батарей не може забезпечити виконання функцій в повному обсязі. Змініть всі 3 батарейки відразу на нові батарейки, як описано в даному керівництві. Завжди перевіряйте, чи вони знаходяться в правильній полярності.
- Курча підстрибує і падає.
- Переконайтеся, що курча розташоване на рівній плоскій поверхні.
- НЕ можна гратися на килимі.
- Коли Ви пестите курча, воно не видає звуки.
- Переконайтеся, що Ви безпосередньо торкаєтесь сенсорів на животі.
- Сенсори дотику не працюють, якщо курча знаходиться в яйці.

Курча не стоїть, коли знаходиться в яйці.

- Спробуйте натиснути на курча, якщо курча нахилиється вперед, воно не зафіксоване в потрібному положенні.
- Курча вилуплюється з яйця, приблизно через 30 секунд, після того як Ви закрили яйце.
- Не зачинається яйце.
- Правильно розташуйте курча в яйці.
- Натисніть на курча, щоб він був надійно закріплений в яйці.

ЧИЩЕННЯ

Після гри, ваша іграшка може забруднитися / або з'являться сліди на її м'якій поверхні.

Якщо іграшка забруднилась, відразу акуратно очистити чистою тканиною або м'якою щіткою.

Не використовуйте миючі засоби або засоби для виведення плям.

УВАГА:

LITTLE LIVE PETS™ КУРЧА МІСТИТЬ ЕЛЕКТРОНІКУ: ЗАНУРЕННЯ АБО ПОТРАПЛЯННЯ ВОДИ/РІДИНИ СТАНОВИТЬ НЕБЕЗПЕКУ І МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО НЕСПРАВНОСТІ, ПОШКОДИТИ ЕЛЕКТРОНІКУ АБО ЗНИЩИТИ ПРОДУКТ.

Ця іграшка розроблена та виготовлена таким чином, що за максимальної гучності для імпульсних та безперервних звуків не завдає шкоди слуху дитини.

Не має вибухових матеріалів та не містить елементів/речовин, здатних до вибуху під час використання за призначенням, чи у передбачуваний спосіб, з урахуванням поведінки дітей. Іграшка розроблена та виготовлена таким чином, що максимальна температура, якої досягає доступна зовнішня поверхня іграшки, не спричиняє опіків у разі торкання до неї.

Інше обладнання та прибори можуть створити перешкоди, які можуть вплинути на роботу іграшки. Грайтеся як найдалі від приборів та обладнання, що можуть створити такі перешкоди або вимкніть це обладнання та прибори.

Іграшка відповідає вимогам електричної безпеки в умовах передбачуваного пошкодження.

Ця іграшка повинна зберігатися в місці, недоступному для дітей до 3 років.

УВАГА! НАГЛЯД ДОРОСЛИХ НЕОБХІДНИЙ! БУДЬ ЛАСКА, ВИДАЛІТЬ УСЮ УПАКОВКУ ТА КРІПЛЕННЯ ПЕРЕД ТИМ, ЯК ДАТИ ІГРАШКУ ДИТИНІ. БУДЬ ЛАСКА, ЗБЕРЕЖІТЬ УПАКОВКУ ТА ІНСТРУКЦІЮ, ВОНИ МІСТЯТЬ ВАЖЛИВУ ІНФОРМАЦІЮ. УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ІГРАШКИ. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ, ЯКЩО КОРИСТУВАЧ МАЄ ЧУТЛИВУ АБО ПОШКОДЖЕНУ ШКІРУ. ПРИПИНІТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ВИНИКНЕННІ ПОДРАЗНЕННЯ! ЯКЩО МАТЕРІАЛ ПОКРИТТЯ ПОТРАПИТЬ В ОЧІ, НЕГАЙНО ПРОМИТИ ОЧІ ВЕЛИКОЮ КІЛЬКІСТЮ ЧИСТОЇ ВОДИ! НЕ ПРОГРАВАЙТЕ ЗВУК БЛИЗЬКО ДО ВУХА! НЕ ЗБЕРІГАТИ ТА НЕ ГРАТИСЯ БІЛЯ ДЖЕРЕЛ ВОГНЮ ТА ПРЕДМЕТІВ З ЕЛЕМЕНТАМИ, ЩО НАГРІВАЮТЬСЯ. ПАДІННЯ ІГРАШКИ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ЇЇ ПОЛОМКИ! КОЛІР ТА ЗМІСТ МОЖУТЬ БУТИ ІНШИМИ.

WWW.LITTLELIVEPETS.COM

В КОМПЛЕКТІ:
1 яйце
1 курча
1 інструкція
3 LR44 батарейки



www.moosetoy.com
©2016 Moose.
Вироблено в Китаї.





FOR AGES 5+

HATCH OUT AND HOP ABOUT!

ІНСТРУКЦІЯ

Курча в яйце