

ВИКОРИСТАННЯ

Потрібна допомога? 0 800 60 45 16

Пн-Пт з 9:00 - 18:00 Дзвінки безкоштовні

Використання

УВАГА! Не наливайте воду вище за максимальну позначку (MAX). Перевищення рівня води може призвести до википання води та опіків. Не використовуйте чайник, якщо рівень води нижчий за мінімальну позначку (MIN), оскільки це може пошкодити нагрівальний елемент.

Кип'ятіння води з-під крану.

Підключіть пристрій до електромережі.

Натисніть кнопку Увімкнення/Вимкнення (ON/OFF), після чого дисплей засвітиться а пристрій буде знаходитися в режимі очікування.

Натисніть функціональну кнопку та виберіть режим «Кип'ятіння води 100°C». Чайник почне нагрівати воду, коли іконка режиму почне миготіти.

Після закипання температура води буде знижуватись, як в звичайному чайнику.

Натискайте функціональну кнопку та виберіть бажаний режим роботи. Чайник почне нагрівати воду, коли іконка режиму почне миготіти. Після закипання температура води буде знижуватись, як в звичайному чайнику, до вибраних налаштувань, а потім буде підтримуватись в режимі нагрівання. Максимальний час підтримки температури в режимах «Чорний чай 90 °C», «Зелений чай 85 °C», «Чай з медом 60 °C», «Дитячі суміші 40 °C» - 2 години.

Під час нагрівання, якщо ви піднімаєте чайник, та знову ставите на підставку, нагрівання припиняється, але пристрій все ще зберігає початкові налаштування. Якщо ви бажаєте продовжити роботу пристрою, натисніть кнопку Увімкнення/Вимкнення (ON/OFF).

Натисніть та утримуйте кнопку Увімкнення/Вимкнення (ON/OFF) протягом двох секунд, щоб вимкнути пристрій.

Підігрів підготовленої води.

Увага! В цьому режимі необхідно використовувати виключно попередньо очищену питну воду, оскільки вода буде тільки розігріта до вибраної температури без кип'ятіння.

Підключіть пристрій до електромережі.

Натисніть кнопку Увімкнення/Вимкнення (ON/OFF) на ручці, після чого дисплей засвітиться а пристрій буде знаходитися в режимі очікування.

Натисніть та утримуйте функціональну кнопку протягом 2 секунд, яка увімкне режим роботи з попередньо очищеною водою, на дисплеї засвітиться іконка «Підготовлена вода».

Натисніть функціональну кнопку та виберіть режим «Кип'ятіння води 100°C». Чайник почне нагрівати воду, коли іконка режиму почне миготіти.

Після закипання температура води буде знижуватись, як в звичайному чайнику.

Постійно натискайте на функціональну кнопку, обираючи необхідну програму: «Чорний чай 90 °C», «Зелений чай 85 °C», «Чай з медом 60 °C», «Дитячі суміші 40 °C». Чайник почне нагрівати воду, коли іконка режиму почне миготіти. Після нагрівання води температура буде підтримуватись відповідно до вибраних налаштувань. Максимальний час підтримки температури - 2 години.

Якщо під час нагрівання ви піднімаєте чайник, та знову ставите на підставку, нагрівання припиняється, але пристрій все ще зберігає початкові налаштування. Якщо ви бажаєте продовжити роботу пристрою, натисніть кнопку Увімкнення/Вимкнення (ON/OFF).

Натисніть та утримуйте кнопку Увімкнення/Вимкнення (ON/OFF) протягом двох секунд, щоб вимкнути пристрій.

Таблиця режимів

Іконка на панелі	Температура	Призначення
	100 °C	Кип'ятіння води
	90 °C	Чорний чай
	85 °C	Зелений чай
	60 °C	Чай з медом
	40 °C	Дитячі суміші
		Підготовлена вода


З огляду на постійний розвиток та удосконалення продукції, компанія залишає за собою право вносити будь-які зміни до характеристик, конструкції чи комплекту поставки пристрою без додаткового попередження споживача та без виникнення будь-яких зобов'язань.

MIRTA

природний вибір

Чайник електричний

KT-1000B /W

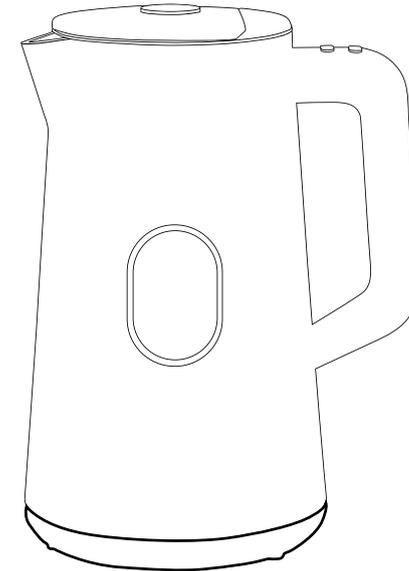

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Дякуємо Вам за придбання чайника Mirta!
Щоб забезпечити його ефективно та тривале використання,
рекомендуємо уважно та повністю прочитати цю інструкцію.

Реальне зображення товару може відрізнятися від візуалізації в друкованих матеріалах.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Потрібна допомога? 0 800 60 45 16
Пн-Пт з 9:00 - 18:00 Дзвінки безкоштовні

ОПИС ПРИЛАДУ

MIRTA
природний вибір


Уважно прочитайте цю інструкцію перед першим використанням пристрою, та збережіть її для подальшого використання. Недбале ставлення до рекомендацій цієї інструкції може привести до нещасного випадку.

- Цим пристроєм можуть користуватися діти старші за 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями, з браком досвіду та знань, тільки якщо вони перебувають під наглядом відповідальної за їхню безпеку особою, їх було проінструктовано щодо безпечного використання пристрою та вони розуміють всі можливі небезпеки неправильного його використання.
- Чищення та обслуговування пристрою можливе для дітей старших за 8 років під наглядом.
- Тримайте пристрій та його мережевий шнур в недоступному для дітей молодших за 8 років місці.
- Діти мають перебувати під наглядом, щоб унеможливити їх гру з пристроєм. Діти не мають гратися з пристроєм.
- Цей пристрій призначено тільки для побутового використання в приміщенні. Заборонено використання пристрою на відкритому повітрі. Існує небезпека виникнення несправностей через потрапляння вологи всередину.
- Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно витримати пристрій за кімнатної температури не менше ніж 2 години перед увімкненням.
- Перед підключенням пристрою переконайтесь, що параметри Вашої електромережі відповідають параметрам, зазначеним на пристрої.
- Не вмикайте пристрій якщо шнур живлення або вилка пошкоджені. Для уникнення небезпеки його необхідно замінити в Авторизованому сервісному центрі.
- Якщо пристрій впав, зазнав механічного впливу чи пошкоджен, всередину потрапила рідина або він працює не правильно, слід звернутись до Авторизованого сервісного центру. В жодному разі не намагайтесь самостійно відремонтувати його.
- Цей пристрій не можна підключати через зовнішній вимикач, таймер, реле часу або до кола, яке постійно вмикається та вимикається.
- Підключайте пристрій тільки до заземлених належним чином розеток.
- Використовуючи подовжувач, переконайтесь, що він також має заземлення та розрахований на споживану потужність пристрою.
- Встановлюйте пристрій тільки на сухій, рівній та стійкій поверхні. Мережевий шнур не має звисати з краю поверхні.

- Не розташовуйте пристрій на закритій поверхні, наприклад, підносі, оскільки під пристрій може потрапити вода та спричинити виникнення небезпечної ситуації.
- Пристрій та його мережевий шнур не має торкатись гострих кутів, гарячих поверхонь та поверхонь, що нагріваються. Уникайте згинів та заломлення шнура, не розміщуйте на шнурі сторонні предмети. Не використовуйте мережевий шнур як ручку для переносу пристрою.
- Не залишайте працюючий пристрій без нагляду. Після використання обов'язково вимикайте його та відключайте від електромережі.
- Не використовуйте пристрій біля води та ємностей, які її містять.
- Не торкайтесь вилки та мережевого шнура вологими руками.
- При відключенні пристрою тримайтеся за вилку, не тягніть за шнур.
- В жодному разі не занурюйте пристрій та його підставку у воду або іншу рідину. Уникайте потрапляння рідини на контактну групу чайника та підставки.
- Тримайте руки, волосся, одяг та інші предмети подалі від пристрою, коли він працює. Не підставляйте обличчя та чутливі ділянки тіла під час роботи пристрою на потік пари під час закипання води.
- Під час роботи кришка чайника має бути закрита. Не знімайте кришку, доки вода кипить.
- Розташовуйте кришку так, щоб струмінь пари не було спрямовано в бік від ручки.
- Цей пристрій призначено тільки для кип'ятіння та підігрівання питної води. Не використовуйте вибір з будь-якою іншою метою. Не готуйте в ньому їжу.
- Знімайте чайник з підставки під час набору води в нього.
- Вмикайте чайник тільки в тому випадку, якщо рівень води більше відмітки MIN (мінімум) та не більше за MAX (максимальний рівень води). Якщо у чайник налити забагато води, під час кипіння вона може виплискуватись із носика та спричинити опіки.
- Під час роботи та після кип'ятіння води доступні частини чайника можуть бути гарячими. Знімати чайник з підставки можна тільки за ручку.
- Не використовуйте інші підставки для підключення чайника та не встановлюйте чайник на інші підставки.
- Не підіймайте чайник з підставки, поки він автоматично не відключиться. У разі необхідності перервати процес нагріву води використовуйте кнопку увімкнення.
- Не дозволяйте дітям гратися з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. Загроза задиху!

1. Кнопка відкриття кришки
2. Кришка
3. Бічна частина кришки
4. Внутрішня стінка корпусу (сталь)
5. Функціональна кнопка
6. Кнопка увімкнення (Увімк./Вимк. (ON/OFF))
7. Ручка

8. Зовнішня стінка корпусу (пластик)
9. Рамка дисплею
10. Дисплей
11. Відображення режиму роботи пристрою
12. Нижня частина чайника
13. Підставка

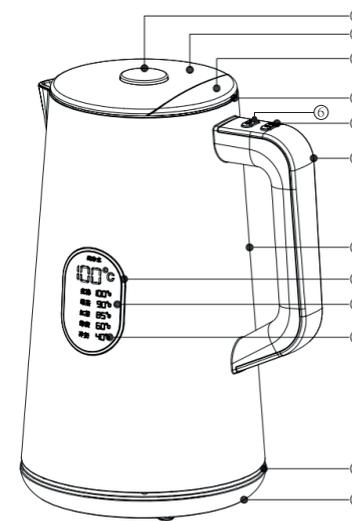

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Потужність: 1800 W (Вт)
Напруга: 220-230 V (В)

Частота: 50 Hz (Гц)
Клас енергозахисту I

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

1. Перед використанням пристрою вийміть його з пакувальних матеріалів.
2. Промийте колбу м'яким миючим засобом перед першим використанням.
3. Зніміть чайник з підставки, відкрийте кришку та наповніть водою до максимальної відмітки допустимого об'єму води у чайнику.
4. Поставте чайник на підставку, підключіть мережевий шнур до електромережі та натисніть на кнопку увімкнення.
5. Закип'ятіть воду, після того, як вода закипить, вимкніть чайник та вилийте воду з чайника.

ПОРАДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

1. Чайник оснащений захисною системою відключення для запобігання роботи пристрою без води. Якщо чайник був увімкнений без води, зніміть його з підставки та дайте йому охолонути деякий час (5-10 хвилин). Після цього наповніть чайник достатньою кількістю води та продовжуйте використання, як вказано в інструкції.
2. Накип, що утворюється всередині чайника, впливає на смакові якості води, а також порушує теплообмін між нагрівальним елементом і водою, що призводить до перегріву нагрівального елемента і порушенню нормальної роботи пристрою.
3. Рекомендовано видаляти накип 1 раз на місяць або за необхідності.
4. Для видалення накипу наповніть чайник до максимального рівня розчином лимонної кислоти з водою. Доведіть розчин до кипіння, залиште його на годину та вилийте суміш. Повторіть процедуру та промийте чайник. Увага! Забороняється відкривати кришку чайника під час роботи. Вода, що кипить, може стати причиною сильних опіків. Якщо Вам необхідно відкрити кришку відразу після кипіння, будьте особливо обережні – пара, що виходить з чайника, дуже гаряча. Піднімайте чайник виключно за ручку.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Якщо використовується жорстка вода, на нагрівальному елементі чайника можуть з'явитись відкладення солей. Це накип. Чим жорсткіша вода, тим швидше з'являється накип. Накип може бути різних кольорів, він безпечний для здоров'я, але може вплинути на подальшу роботу Вашого пристрою.

1. Перед очищенням завжди вимикайте пристрій від електромережі.
2. Очищуйте чайник тільки в тому випадку, якщо він охолонув!
3. Не мийте чайник та підставку у посудомийній машині. Використовуйте тільки делікатні засоби для чищення.
4. Зовнішню поверхню чайника та підставки можна протирати вологою тканиною без використання абразивних миючих засобів та щіток.
5. Рекомендовано видаляти накип 1 раз на місяць.
6. Для видалення накипу наповніть чайник до максимального рівня розчином лимонної кислоти з водою. Доведіть розчин до кипіння та залиште його на годину, вилийте суміш. Повторіть процедуру та промийте чайник.
7. Перед наступним використанням пристрій має бути сухим.

Важливо! Ніколи не занурюйте підставку та шнур у воду або іншу рідину. Не використовуйте агресивні миючі засоби та металеві щітки.

ЗБЕРІГАННЯ

Пристрій та його аксесуари слід зберігати у сухому, недоступному для дітей місці при кімнатній температурі, подалі від прямого сонячного світла та джерел тепла.

УТИЛІЗАЦІЯ ЦЬОГО ПРОДУКТУ	
	БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища!
	Будь ласка, завжди дотримуйтесь правила: передавайте непрацююче електричне обладнання до відповідного пункту збору відходів.