HOME
APPLIANCES

RZTK

ПИЛОСОС

VC 2000

Інструкція з експлуатації

ЗМІСТ

1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 2
2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4
3. КОМПЛЕКТНІСТЬ 5
4. СКЛАД ПРИСТРОЮ 5
5. ПІДГОТОВКА І ПОРЯДОК РОБОТИ 5
6. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 6
7. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 9
8. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ 10

Актуальну версію інструкції з експлуатації можна знайти і завантажити на сайті rozetka.com.ua у карточці товару.

Виробник залишає за собою право на внесення змін у конструкцію, дизайн і комплектацію виробів. Зображення в інструкції можуть відрізнятися від реальних вузлів та написів на виробі.

Адреси сервісних центрів з обслуговування техніки RZTK Ви можете знайти на сайті RZTK.IN.UA

Версія інструкції № 0003

Дякуємо Вам за придбання пилососа RZTK!

У цій інструкції міститься опис техніки безпеки та процедур з обслуговування і використання побутового приладу. Уважно прочитайте її перед експлуатацією виробу та збережіть для використання в майбутньому: це допоможе уникнути можливих помилок, травм, небезпечних ситуацій й пошкодження пилососа. Вироби RZTK відповідають вимогам чинних європейських норм щодо правил техніки безпеки.

1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

Неправильне використання пристрою може призвести до його поломки, заподіяння шкоди користувачеві, його майну або довкіллю. Тому завжди дотримуйтеся вимог безпеки, наведених в цьому посібнику:

- Виріб призначений виключно для побутової експлуатації.
- Не використовуйте прилад на відкритому повітрі, в умовах підвищеної вологості (понад 75 %) або на вологих поверхнях.
- Не чистіть тварин за допомогою пилососа.
- Щоб запобігти перевантаженню електромережі, не вмикайте одночасно декілька приладів з великою споживаною потужністю.

ПРИМІТКА
Якщо пилосос деякий час перебував при температурі нижче 0 °C, перед увімкненням витримайте його у кімнаті не менше 2 годин.

- Прилад не призначений для використання особами (зокрема дітьми від 8 років) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, недостатнім досвідом або знаннями. Експлуатація приладу такими особами дозволяється лише за умови здійснення нагляду або надання вказівок щодо користування побутовими приладами особами, відповідальними за їхню безпеку.
- Перед підключенням пристрою до мережі електроживлення перевірте, щоб вказані у цій інструкції параметри напруги (230 В ±10 %) та частоти струму (50–60 Гц) збігалися із тими, що є у Вашому помешканні.

- Завжди відключайте прилад від мережі, якщо він не використовується, а також перед заміною фільтрів. Не тягніть за шнур, тримайтеся рукою за штепсель.
- Не торкайтеся штепселя або корпусу пристрою вологими руками.
- Не використовуйте пилосос, якщо він або його частини (особливо мережевий шнур чи штепсель) були пошкоджені. Зверніться до сервісного центру для перевірки, ремонту або заміни приладдя.
- Стежте за тим, щоб шнур живлення не торкався гострих крайок чи гарячих поверхонь.
- Не вмикайте пристрій безпосередньо поруч із джерелами тепла або відкритого полум'я.
- Не використовуйте прилад за наявності у приміщенні вибухових рідин, а також пари, що виділяється з нафти, фарби, розчинників чи інших вибухонебезпечних або токсичних речовин.
- Вимикайте пилосос перед підключенням до електромережі або відключенням від неї.
- Завжди вимикайте пристрій перед під'єднанням та від'єднанням пилососного шланга.
- Не розміщуйте будь-які об'єкти в отворах приладу. Не використовуйте виріб з хоча б одним заблокованим отвором. Прочищайте отвори від пилу, пуху, волосся тощо.
- Будьте обережними при прибиранні на сходах.
- Не притуляйте частину пилососа, що всмоктує, й будь-які вентиляційні отвори до обличчя та тіла.
- Тримайте волосся, вільний одяг, пальці і всі частини тіла подалі від отворів та рухомих частин пристрою.
- Не прибирайте за допомогою пилососа:
  - тверді або гострі предмети (скло, цвяхи, гвинти, монети та інше);
  - гаряче вугілля, сигарети, сірники або будь-які гарячі чи запалені об'єкти;

- токсичні речовини (хлор-відбілювачі, аміак тощо);
- легкозаймисті або горючі матеріали (рідину для запальничок, бензин тощо).

УВАГА!
Якщо отвір блока, шланг або труба заблоковані, вимкніть пилосос і видаліть причину блокування, перш ніж продовжити прибирання.

- Якщо при використанні Ви почули писк чи нетиповий звук з пилососа, вимкніть прилад і очистіть повітряний фільтр.
- З міркувань безпеки не робіть жодних змін у конструкції виробу, не намагайтеся самостійно його ремонтувати. При виникненні неполадок звертайтеся до найближчого сервісного центру RZTK.
- Використовуйте аксесуари лише від виробника.
- Зберігайте прилад в прохолодному, сухому, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями місці.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основні технічні дані пилососа RZTK наведені в таблиці:

Потужність, Вт	2000
Напруга, В	230 ±10 %
Частота, Гц	50–60
Тип пилососа	мішковий
Тип прибирання	сухе
Рівень шуму, дБ	78
Довжина шнура, м	5
Об'єм пилозбірника, л	2
Вага, кг	3,2


3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплектність* пилососа RZTK зазначена в таблиці:

Найменування	Кількість, од.
Пилосос	1
Сталева телескопічна трубка	1
Насадка для підлоги і килимів	1
Насадка для меблів і щілин	1
Інструкція з експлуатації	1

* Виробник залишає за собою право на внесення змін до комплектації виробу без попереднього повідомлення про це. Актуальний перелік розміщується на сайті **rozetka.com.ua** у карточці товару.

4. СКЛАД ПРИСТРОЮ

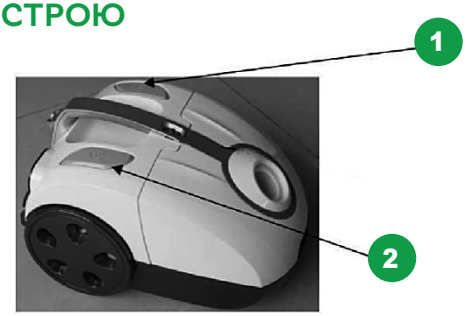

1. Вимикач
2. Кнопка змотування шнура

5. ПІДГОТОВКА І ПОРЯДОК РОБОТИ

ЗБИРАННЯ ПИЛОСОСА

УВАГА!
Завжди виймайте вилку з розетки перед складанням або видаленням аксесуарів.

1. Прикріпіть до пилососа гнучкий шланг, вставте в канал повітрозабірника і штовхайте, доки не почуєте одиночне клацання (ознака того, що він в потрібному положенні).

2. Установіть телескопічну трубу. Натисніть посередині неї, щоб зробити потрібну довжину.

3. Установіть насадку для прибирання підлоги. Натисніть на кнопку регулювання режиму (килим/підлога) для встановлення потрібного.

ПОЧАТОК РОБОТИ

ПРИМІТКА
Після встановлення всіх частин вивільніть шнур достатньої довжини (жовтий знак – оптимальна довжина). Не витягуйте провід за межі червоної позначки.

1. Вставте вилку в розетку.

2. Натисніть вимикач.

4. Для змотування кабелю живлення натисніть на відповідну кнопку (3).

ПРИМІТКА
Візьміться за вилку, коли змотуєте кабель. Не допускайте, щоб він змотувався безконтрольно і ставав причиною ушкоджень або травм.

ТЕРМОСТАТ ДВИГУНА

Прилад оснащений захисним термостатом двигуна. Якщо з якихось причин пилосос перегрівся, термостат автоматично вимкне його. Після спрацювання такого механізму відключіть виріб від розетки, замініть мішок для збирання пилу й очистіть фільтри. Дайте пристрою охолонути протягом 1 години.

6. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЗАМІНА МІШКА ДЛЯ ПИЛУ

1. Відкрийте передню кришку пилососа.


2. Замініть мішок для пилу.





СКЛАДАННЯ І ПЕРЕНЕСЕННЯ ПРИЛАДУ

Пилосос має спеціальні ручки для перенесення: на верхній частині корпусу та спереду корпусу.

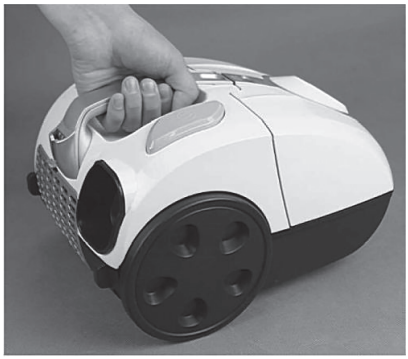

ВИДАЛЕННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРІВ

УВАГА!
Перед заміною фільтра завжди відключайте пристрій від розетки.

Фільтр перед двигуном:

1. Відкрийте передню кришку.


2. Очистіть або замініть фільтр.






Фільтр вихідного отвору:

1. Натисніть решітку вихідного отвору, щоб відкрити.
2. Вийміть фільтр для очищення або заміни.

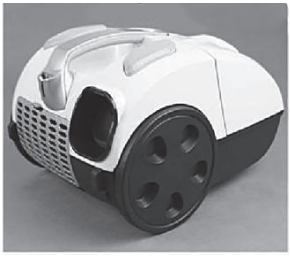

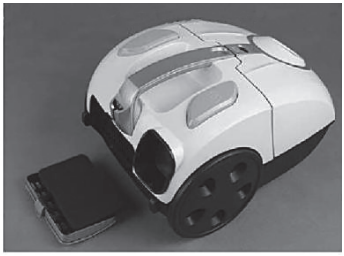

УВАГА!
Користуйтеся пилососом виключно із фільтрами. Після чищення пристрою перед його ввімкненням перевіряйте, щоб фільтр був встановлений на місце.

З часом фільтруючий матеріал у фільтрі забрудниться пилом. Це нормально і не впливає на продуктивність його роботи. Якщо фільтр не працює належним чином, вийміть його з пилососа, промийте теплою водою та лишіть висихати протягом доби (для сушіння не використовуйте відкритий вогонь, обігрівачі тощо). Ця процедура має виконуватися кожні півроку користування або при неналежній роботі фільтра.

ПРИМІТКИ
Стежте, щоб усмоктувальні отвори були відкритими, вільними від будь-яких перешкод під час експлуатації приладу. Інакше двигун буде перегріватися і може пошкодитися.

Виріб має аварійний вимикач, який спрацьовує, якщо фільтр занадто забруднений. Це може захистити двигун приладу від руйнування.

7. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Пристрої **RZTK** проходять обов'язкову сертифікацію згідно з положеннями всіх відповідних технічних регламентів.

Використання, техобслуговування і зберігання пристрою **RZTK** мають здійснюватися точно, як описано в цій інструкції з експлуатації.

Термін служби виробу становить 5 років. Після закінчення цього терміну виробник не несе відповідальності за безпечну роботу виробу, а також за заподіяння шкоди здоров'ю чи майну.

Термін гарантійного обслуговування становить 2 роки з дати придбання.

Виробник не несе відповідальності за всі пошкодження та збиток, спричинені недотриманням вказівок з техніки безпеки і технічного обслуговування.

Насамперед це поширюється на:

- використання виробу не за призначенням;
- використання недопущених виробником мастильних матеріалів, олив та інших технічних рідин;
- технічні зміни виробу;
- непрямі збитки внаслідок подальшого використання виробу з несправними деталями.

Усі роботи, наведені в розділі про технічне обслуговування, мають здійснюватися регулярно. Якщо користувач не може виконувати ці роботи з техобслуговування самостійно, то слід звернутися до авторизованого сервісного центру для оформлення замовлення на виконання необхідних робіт. Список адрес Ви зможете знайти на нашому офіційному інтернет-сайті:

RZTK.IN.UA

8. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ

- Пристрій, інструкцію з експлуатації та все комплектування слід зберігати протягом усього терміну експлуатації. Має бути забезпечений вільний доступ до всіх деталей і необхідної інформації для всіх користувачів пристрою.
- Цей пристрій і комплектувальні вузли виготовлені з безпечних для довкілля та здоров'я людини матеріалів і речовин.
- Проте, для запобігання негативному впливу на навколишнє середовище, після завершення використання пристрою або терміну його служби чи у разі непридатності для подальшої експлуатації пристрій належить здати в приймальні пункти з переробки металобрухту і пластмас.
- Утилізація пристрою і комплектувальних вузлів полягає в його повному розбиранні та подальшому сортуванні за видами матеріалів і речовин для подальшого переплавлення або використання для вторинної переробки.
- Після завершення терміну служби пристрій має бути утилізований відповідно до норм, правил і способів, що діють у місці утилізації побутових приладів.
- Утилізація пристрою має бути проведена без нанесення екологічних збитків довкіллю.

У разі виникнення питань щодо товару і сервісу звертайтеся за:

• телефоном гарячої лінії
0800 331 319
9:00-18:00 Пн-Пт
(безкоштовно)

• адресою електронної пошти:
support@rztk.in.ua

Ми завжди раді Вам допомогти!

HOME
APPLIANCES

RZTK

rztk.in.ua