


# MIRTA

природний вибір

ЕЛЕКТРИЧНА РОСТЕРНА ДУХОВКА

MO-0145D, MO-0145R, MO-0145W

MO-0145DGW, MO-0145DGDB

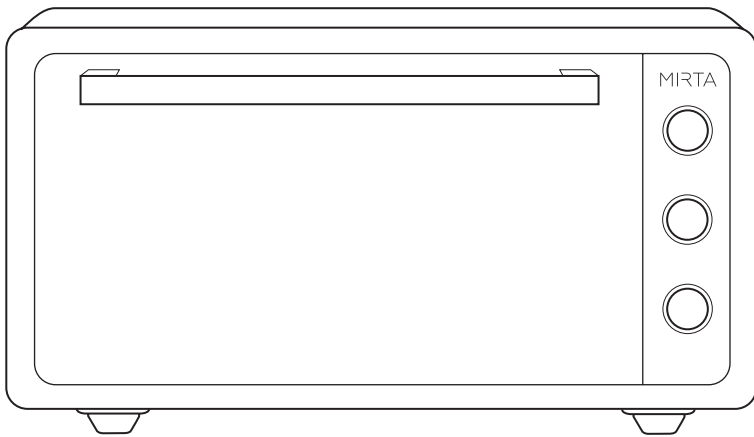

## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Дякуємо Вам за придбання духовки Mirta!  
Щоб забезпечити її ефективне та тривале використання,  
рекомендуємо уважно та повністю прочитати цю інструкцію.

Реальний вигляд товару може відрізнятися від візуалізації в друктованих матеріалах.


**Увага!** Перед використанням пристрою уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та завжди дотримуйтесь заходів безпеки під час роботи з електропристроєм.

- Цим пристроєм можуть користуватися діти старші за 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями, з браком досвіду та знань тільки якщо вони перебувають під наглядом відповідальної за їхню безпеку особи та їх було проінструктовано щодо безпечного використання приладу і вони розуміють всі можливі небезпеки неправильного його використання.
- Чищення та обслуговування пристрою можливе для дітей старших за 8 років під наглядом.
- Тримайте пристрій та його мережевий шнур в недоступному для дітей молодших за 8 років місці.
- Діти мають перебувати під наглядом, щоб унеможливити їх гру з пристроєм.



- **Увага!** Гаряча поверхня!
- **Увага!** Пристрій та його частини сильно нагріваються під час використання. Навіть після завершення роботи ці деталі деякий час будуть дуже гарячими. Не торкайтесь їх, використовуйте тільки ручки та перемикачі режимів. За жодних умов не торкайтесь нагрівальних елементів. Діти до 8 років не мають знаходитись поряд з працюючим пристроєм або мають перебувати під постійним наглядом.
- **Увага!** Щоб уникнути опіків під час роботи пристрою, не торкайтесь скла духовки.
- Перед першим підключенням пристрою до електромережі переконайтесь у тому, що технічні характеристики виробу, зазначені в технічній документації, відповідають параметрам Вашої електромережі.
- Розетка для підключення духовки повинна мати заземлення, виконане належним чином, та плавкий запобіжник не менше 16 А.
- Тримайте шнур живлення подалі від гарячих поверхонь та поверхонь, що нагріваються.
- Не підключайте духовку до розетки, яка знаходиться позаду пристрою.
- Не вмикайте пристрій, якщо шнур живлення або вилка пошкоджені: для уникнення небезпеки, його необхідно замінити в Авторизованому сервісному центрі.
- Цей пристрій не можна підключати через зовнішній вимикач, таймер або реле часу, або до кола, яке постійно вмикається та вимикається.
- Цей пристрій призначено тільки для побутового використання в приміщенні. Заборонено використання пристрою на відкритому повітрі. Існує небезпека виникнення несправностей через потрапляння вологи всередину.
- Не використовуйте пристрій біля води та ємностей, які її містять.

- Не використовуйте пристрій із пошкодженим шнуром живлення або вилкою, а також після впливу рідин, падіння або будь-яких інших ушкоджень. Щоб уникнути удару електричним струмом, не намагайтесь самостійно розбирати або ремонтувати пристрій. За необхідності зверніться до Авторизованого сервісного центру.
- При відключенні пристрою від мережі тримайтеся рукою за вилку, не тягніть за шнур. Не використовуйте шнур живлення як ручку, не обмотуйте його навколо гострих поверхонь або кутів.
- Під час роботи духовки переконайтесь у тому, що в приміщенні є необхідна вентиляція.
- Не блокуйте вентиляційні отвори, не накривайте пристрій та не розміщуйте на ньому сторонні предмети.
- Не торкайтесь духовки та мережевого шнура вологими руками.
- Перед використанням пристрою переконайтесь у тому, що занавіски, тюль та інші легkozаймісті предмети знаходяться на достатній відстані від виробу. Не зберігайте горючі та легkozаймісті речовини на поверхні або всередині духовки.
- Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням. Забороняється використовувати вириб для обігрівання приміщення, сушіння одягу або в інших цілях.
- Під час першого використання пристрою може виникнути неприємний запах та невелика кількість диму через вигорання ізоляційного матеріалу. Для того, щоб запах швидко зник, перед використанням духовки встановіть температуру на 230°C та увімкніть пристрій на 20-30 хвилин. Залиште дверцята відкритими.
- Перед тим, як дістати гарячі дека або інший посуд з духовки, завжди надівайте рукавиці-прихватки.
- Під час роботи пристрою не допускайте, щоб тварини або рослини знаходились біля духовки.
- Забороняється мити пристрій водою та занурювати його у воду. (див. розділ «Очищення та догляд»)
- Будьте обережні під час відкриття дверцят духовки, можливий виток пари та гарячого повітря.
- Щоб вимкнути духовку, переведіть таймер у нульове положення після чого вимкніть духовку з мережі.
- Не залишайте працюючий пристрій без нагляду. Після використання обов'язково вимикайте його з електромережі.
- Приготування страв має відбуватись під постійним наглядом.
- Не ставте будь які предмети на відкриті дверцята духовки.
- Пакувальну плівку тримайте подалі від дітей, існує небезпека задусіння!

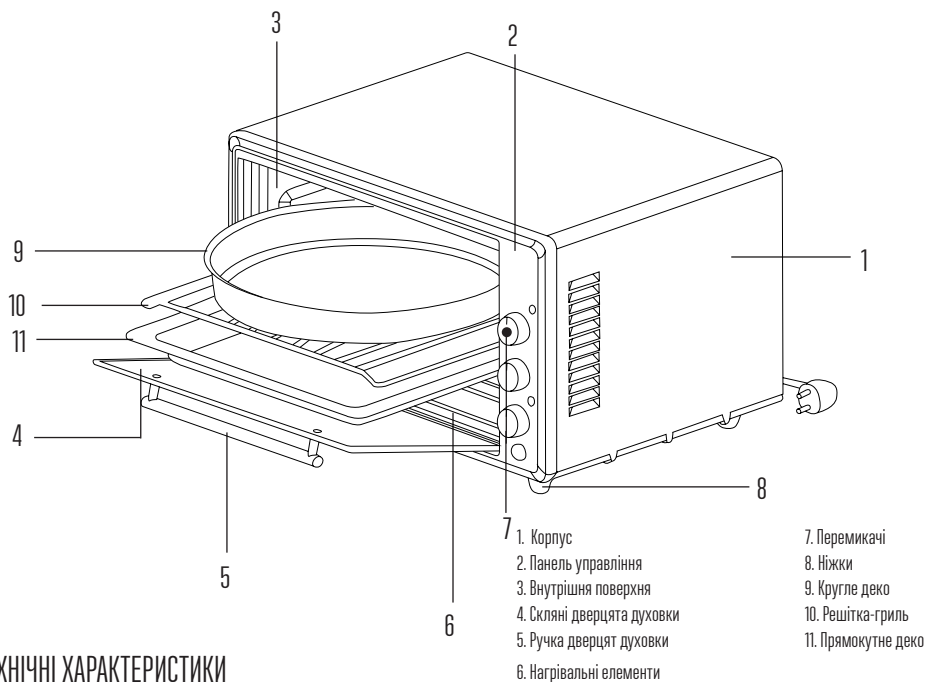



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	MO-0145W	MO-0145R	MO-0145D	MO-0145DGW	MO-0145DGBB
Вимоги до мережі	1400 W, 220-240 V, 50/60 Hz	1400 W, 220-240 V, 50/60 Hz	1400 W, 220-240 V, 50/60 Hz	1600 W, 220-240 V, 50/60 Hz	1600 W, 220-240 V, 50/60 Hz
Об'єм	45 L (л)	45 L (л)	45 L (л)	45 L (л)	45 L (л)
Таймер	0-90 min (хв), ручний режим	0-90 min (хв), ручний режим	0-90 min (хв), ручний режим	0-90 min (хв), ручний режим	0-23:59 h (год)
Діапазон температури	40-240 °C	40-240 °C	40-240 °C	40-240 °C	40-240 °C
Конвекція	Так	Так	Так	Так	Так
Гриль	Ні	Ні	Ні	Так	Так
Кількість режимів	5	5	5	6	6
Цифрова панель	Ні	Ні	Ні	Ні	Так
Подвійне скло дверцят	Ні	Ні	Ні	Так	Так
Спливаючі кнопки керування	Ні	Ні	Ні	Ні	Так

\*Увага! Ця інструкція написана для декількох моделей та містить опис всіх функцій модельного ряду. Залежно від моделі та її конфігурації, деякі функції можуть бути недоступні або реалізовані дещо іншим чином.

З огляду на постійний розвиток та удосконалення продукції, компанія залишає за собою право вносити будь-які зміни до характеристик, конструкції чи комплекту поставки пристрою без додаткового попередження споживача та без виникнення будь-яких зобов'язань

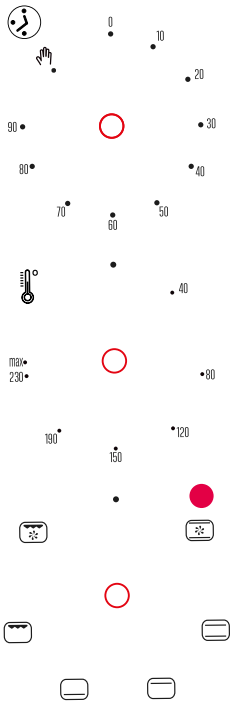

 Таймер. Регулює час приготування. В положенні «0» пристрій буде вимкнтий.

 Режим безперервної роботи пристрою.

 Термостат. Регулювання температури.

 Індикатор нагріву.

Режими роботи:

 Конвекція, верхній та нижній ТЕН.\*

 Верхній та нижній ТЕН.


 Верхній ТЕН.

 Нижній ТЕН.

 Гриль.\*

 Конвекція та гриль.\*

## ЦИФРОВА ПАНЕЛЬ\*

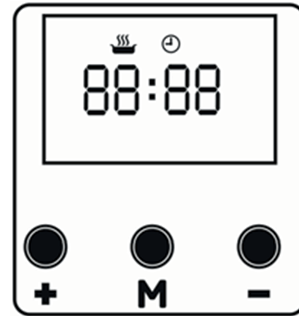

Ця панель програмує тривалість приготування їжі.


### ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ

Після першого підключення до мережі на екрані цифрового таймера замигають цифри і іконка «часу». Час на екрані не встановлено, його потрібно встановити.


### ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ

Виберіть режим установки часу, натиснувши кнопку «M» до появи іконки «часу», яка миготить.

- Встановіть години за допомогою кнопок «+» і «-».
- Потім ще раз натисніть кнопку «M», замигають другі дві цифри.
- Встановіть хвилини за допомогою кнопок «+» і «-».
- Натисніть «M» для підтвердження.
- Якщо ви не натискаєте кнопки «+» і «-» протягом 20 секунд, режим налаштування часу, автоматично зупиниться.

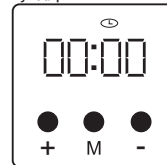

Натисніть «M»

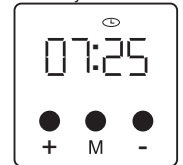


Встановіть час

### ВСТАНОВЛЕННЯ ТАЙМЕРА (РЕЖИМУ ЗВОРОТНОГО ВІДЛІКУ ЧАСУ)

- Виберіть режим таймера, натиснувши на кнопку «M» 3 рази до появи іконки «приготування їжі», яка миготить.
- Встановіть годинник таймера за допомогою кнопок «+» і «-».
- Потім ще раз натисніть кнопку «M», замигають другі дві цифри.
- Встановіть хвилини таймера за допомогою «+» і «-»
- Натисніть «M» для підтвердження
- По закінченні заданого часу прозвучить звуковий сигнал, який буде лунати протягом 1 хвилини, якщо його не відключи-

чити.

- Звуковий сигнал можна скасувати натисканням на будь-яку кнопку.

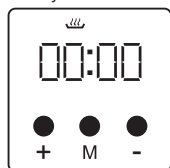

Натисніть «М» тричі



Встановіть час

Примітка:

- Пристрій працює тільки при одночасній установці температури, часу приготування та режиму приготування їжі. В даному випадку на панелі управління засвітиться червоний індикатор живлення і включиться світло в духовці.

- Таймер можна використовувати в якості будильника незалежно від роботи пристрою. Для цього встановіть таймер, відключивши режим приготування їжі і повернувши ручку на 0 ° C. В даному випадку червоний індикатор також буде відключений.

ВСТАНОВЛЕННЯ

- Встановіть пристрій на стійкій, рівній та сухій поверхні, подалі від краю. Поверхня має бути достатньо міцною, щоб витримати вагу пристрою та страви, яка готується в ньому.
- Зніміть всі пакувальні матеріали.
- Перед початком використання вимийте дека та протріть внутрішні поверхні вологою тканиною.
- Стежте за тим, щоб шнур живлення духовки діставав до розетки та не розтягувався. Розетка має бути в зоні вільного доступу та не знаходиться безпосередньо за пристроєм.
- Електричний шнур не повинен торкатись гарячих поверхонь духовки.
- Переконайтесь у тому, що немає перешкод для відкриття дверця духовки.
- Під час встановлення пристрою, переконайтесь у тому, що відстань між бічною частиною духовки та стіною становить не менше 10 см, між задньою частиною та стіною – не менше 15 см.
- Не використовуйте духовку у нішах. Вона може використовуватись виключно як окремо стоячий пристрій.
- Не встановлюйте пристрій на легкозаймистій поверхні (дерево, папір, пластик тощо) або на такій поверхні, що може деформуватись під впливом високих температур.
- Не встановлюйте духовку на холодильник або інший електричний пристрій.

ВИКОРИСТАННЯ

1. Вставте вилку шнура живлення в розетку.
2. Поверніть перемикач таймера за годинниковою стрілкою та встановіть час, необхідний для приготування страви.
3. Поверніть перемикач термостату за годинниковою стрілкою та встановіть необхідну температуру.
4. Поверніть перемикач режимів та виберіть режим роботи приладу в залежності від положення нагрівального елемента.
5. Тільки після того, як всі налаштування будуть встановлені, загориться червоний індикатор і прилад увімкнеться автоматично.
6. Перед тим, як поставити страву у духовку, рекомендується розігріти прилад протягом 8-10 хвилин.



Увага! У моделях із спливаючою кнопкою, спливаючу кнопку можна натискати (утоплювати у корпус) лише тоді, коли вона знаходиться у «0» положенні. Кнопку можна регулювати лише повертаючи праворуч або ліворуч, коли вона знаходиться на верхній позиції.

ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ

- Страва, час приготування, температура та положення деко наведені у таблиці приготування страв.
- Під час роботи приладу не відкривайте дверця духовки занадто часто, інакше тепло всередині приладу буде розповсюджуватись нерівномірно. Це може вплинути на результат приготування. Час приготування також залежатиме від типу та кількості продуктів на деко.
- Ступінь нагрівання та розповсюдження тепла на деко з різних матеріалів, таких як скло, емаль, антипригарне покриття, нержавіюча сталь тощо, буде різною.
- Завжди ставте форми для випікання на решітку-гриль.

ТЕРМОСТАТ 

Коли температура всередині приладу досягне виставленої відмітки, нагрівальний елемент відключиться. Коли температура впаде нижче вказаної відмітки, нагрівальний елемент увімкнеться знову.

ТАЙМЕР\* 

Встановіть на таймері рекомендований час приготування з урахуванням налаштування термостата. Коли відлік часу закінчиться, таймер відключає живлення нагрівачів та подає попереджувальний звуковий сигнал. Для того щоб вимкнути

пристрій, встановіть таймер, прилад програмування та кнопки термостата у нульове положення.

## РЕЖИМ «КОНВЕКЦІЯ»\* /

Режим «Конвекція» (або турбо-режим) забезпечує рівномірну циркуляцію гарячого повітря всередині духовки завдяки вентилятору. Його використовують для запікання великих шматків м'яса, рівномірного пропікання випічки та створення смачної скоринки. Для увімкнення режиму «Конвекція» встановіть перемикач режимів у положення

## РОЗМОРОЖУВАННЯ

Вийміть продукт, який треба розморозити, з контейнера і покладіть на решітку. Помістіть прямокутне деко під решітку, щоб уникнути потрапляння рідини на нагрівальний елемент. В жодному разі не використовуйте талу воду для споживання чи приготування, яка може стекти під час розморожування.

Під час розморожування рекомендується використовувати верхній і нижній нагрів одночасно с функцією конвекції. Рекомендована температура 40 °C, час – 55-60 хв, друга полицка. Оскільки період розморожування різниться залежно від ваги продукту, перевірте продукт час від часу.

## ГРИЛЬ\*


Використовується для приготування на грилі пласких продуктів і для запікання. Використовується верхній ТЕН. Увага! При приготуванні на решітці, обов'язково ставте деко для стікання жиру.

## ГРИЛЬ І КОНВЕКЦІЯ\*

Для приготування на грилі продуктів великого розміру (наприклад, курки). Ви можете готувати при більш низьких температурах, ніж в режимі гриль, оскільки

ки тепло відразу розподіляється в робочій камері. Увага! При приготуванні на решітці, обов'язково ставте деко для стікання жиру.

ТАБЛИЦЯ ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ

Страва	Температура (° C)	Перемикач режимів	Час приготування (хв.)
Торт	175-200		20-25
Тости	180		5-10
Курка	220		30-45
Печиво	180		20-30
Запіканка	180-200		45-50
Пиріг	200-220		30-40

Примітка: час приготування може змінюватись в залежності від кількості та ваги продуктів. Тривалість приготування страви не включає в себе час розігрівання духовки.

## ОСВІТЛЮВАЛЬНА ЛАМПОЧКА


У ввімкненої ростерної духовки, освітлювальна лампочка світить постійно. Для заміни перегорівшої лампочки, необхідно здійснити наступні кроки:

- Вимкнути духовку з електромережі, та зачекати доки пристрій повністю охолоне.
- Повернути плафон проти годинникової стрілки і витягти лампочку,
- Витягніть несправну ламочку, повернувши її проти годинникової стрілки,
- Встановіть нову лампочку, закрутивши її за годинниковою стрілкою,
- Встановіть плафон, закрутивши його за годинниковою стрілкою.



Увага! Для заміни необхідно вибрати лампочку:

15-25 Вт; 220-240 В; 300 °С

Цоколь G9

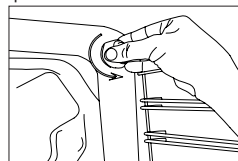

Цоколь E14

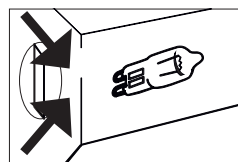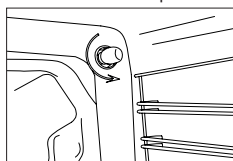

## ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Перед початком очищення приладу вийміть вилку з розетки.
- Відразу після завершення приготування духовка буде гарячою. Дайте пристрою повністю охолонути.
- Щоразу після приготування страв духовою шафу необхідно протирати вологою тканиною та просушувати.
- Уникайте скупчення жиру та залишків їжі на нагрівальних елементах та просторі під ними, оскільки вони можуть загорітися.
- Увага! Нагрівальні елементи духовки не підлягають очищенню будь якими миючими засобами.
- Дека та решітку слід мити теплою водою з використанням м'якого миючого засобу, після чого їх необхідно висушити.
- Під час очищення панелі управління не використовуйте абразивні миючі засоби, інакше позначки навколо перемикачів можуть стертися. Не використовуйте миючі засоби, що містять кислоту.
- Увага! Не очищуйте дверцята духовки металевими щітками чи гострими шкребками, оскільки вони можуть пошкодити скло.
- Увага! Не очищуйте дверцята духовки якщо панелі гарячі - скло може тріснути.
- Використовуйте рідкі миючі засоби або засоби на кремевій основі без гранул.
- Скляні поверхні протирайте спеціальними розчинами.
- Не використовуйте кислоти, бензин або інші горючі матеріали для очищення приладу.
- Не мийте дека у посудомийній машині.
- Не використовуйте паровий очищувач для очищення пристрою.

## УТИЛІЗАЦІЯ ЦЬОГО ПРОДУКТУ



БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища!

Пристрій не підлягає утилізації разом з побутовим сміттям.

Будь ласка, завжди дотримуйтесь правила: передавайте непрацююче електричне обладнання до відповідного пункту збору відходів.

MIRTA

---