


Гейзерные кофеварки

Инструкция по эксплуатации гейзерной кофеварки (принцип работы)

Наполните чистой питьевой водой нижнюю часть (1) до предохранительного клапана (6), Вставьте воронкообразный фильтр (2) и заполните его молотым кофе, не утрамбовывая. Используйте кофе среднего и крупного помола. Крепость кофе можно регулировать количеством молотого кофе, засыпаемого в Убедитесь, что пластинка фильтра и прокладка вошли в соответствующее гнезда, затем плотно прикрутите Поставьте кофеварку на средний огонь и дождитесь пока кофе начнет вытекать (примерно через 4 минуты) из Когда кофе наполнит емкость верхней части (3), снимите кофеварку с огня. Не дотрагивайтесь до горячей

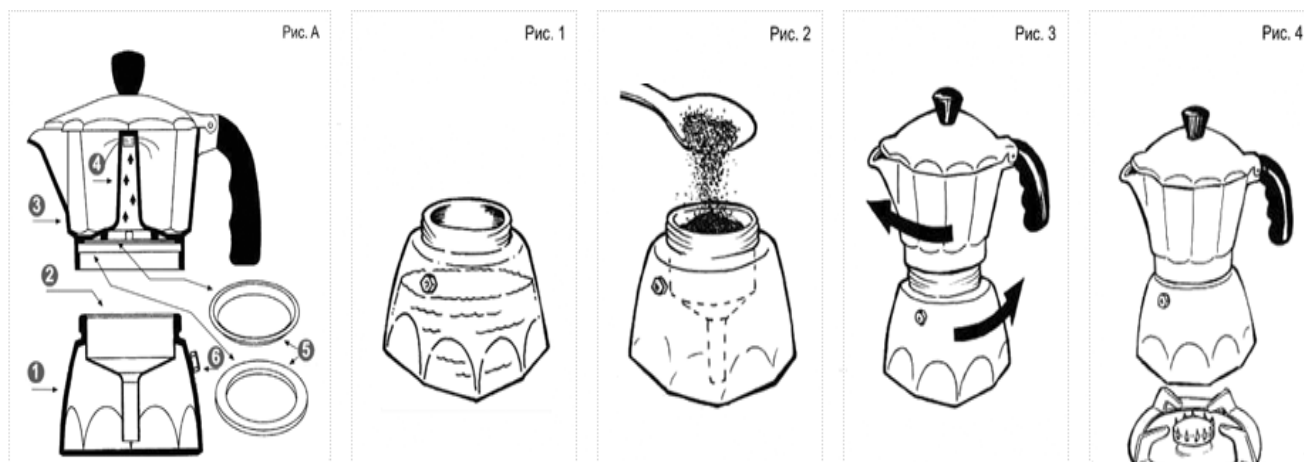

Советы по уходу за кофеваркой

Не используйте различные экстракты, т.к. они могут засорить фильтр кофеварки.

Регулярно проверяйте состояние кофеварки, меняя заменяемые изнашивающиеся части (2, 5).

Перед использованием кофеварки проверьте наличие в ней клапана и всех внутренних компонентов, а так же Не утрамбовывайте кофе в фильтре.

Для мытья кофеварки используйте воду и мыло; прочие моющие средства могут повредить алюминиевую

Для поддержания блеска допускается использование жидких моющих средств для металлов.

Периодически тщательно очищайте внутреннюю часть столбика (4)

Не рекомендуется мыть кофеварку в посудомоечной машине.