

Techwood[®]

POSITIVE TECHNOLOGY

Odkurzacz pionowy Techwood
TAS-642

Instrukcja obsługi




Środki bezpieczeństwa

- Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Niniejszą instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.
- Należy sprawdzić, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na urządzeniu.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak: obszar roboczy kuchni w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy.
- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w sposób wskazany w niniejszej instrukcji.
- Nigdy nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanny, prysznicza, umywalki lub innych pojemników z wodą.
- Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł wody.
- Nigdy nie używaj urządzenia mokrymi rękami.
- Jeśli urządzenie jest mokre, należy natychmiast wyjąć przewód z gniazdka.
- Należy poinformować potencjalnych użytkowników o tych instrukcjach.
- Nigdy nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
- Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub niewłaściwą obsługą.
- Dzieci i osoby niepełnosprawne nie zawsze są świadome zagrożeń związanych z użytkowaniem urządzeń.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poustruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- To urządzenie nie jest zabawką, nie należy pozostawiać go do zabawy dzieciom lub osobom niepełnosprawnym.
- Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, należy przechowywać wszystkie opakowania (plastikowe torby, pudełka, styropian itp.) poza ich zasięgiem.
- Uwaga! Nie pozwalaj małym dzieciom bawić się folią: **ISTNIEJE NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA!**
- Od czasu do czasu należy sprawdzać przewód pod kątem uszkodzeń. Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli przewód lub urządzenie wykazują jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innym płynie z jakiegokolwiek powodu.
- Nigdy nie wkładaj urządzenia do zmywarki.
- Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu gorących powierzchni.

- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, lub gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji i montażu akcesoriów należy odłączyć przewód zasilający.
- Nigdy nie używaj urządzenia na zewnątrz i zawsze umieszczaj je w suchym miejscu.
- Nigdy nie używaj akcesoriów, które nie zostały wskazane przez producenta. Mogą one stanowić zagrożenie dla użytkownika i spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie używaj złącza innego niż dostarczone.
- Nigdy nie przesuwaj urządzenia ciągnąc za przewód. Upewnij się, że przewód nie zostanie w żaden sposób przytrzaśnięty.
- Nigdy nie owijaj przewodu wokół urządzenia i nie zginaj go.
- Należy upewnić się, że przewód zasilający nie styka się z gorącymi częściami urządzenia.
- Przed czyszczeniem i przechowywaniem urządzenia należy upewnić się, że ostygło.
- Należy upewnić się, że urządzenie nie styka się z materiałami łatwopalnymi, takimi jak zasłony, tkaniny itp.
- Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania i odczekać, aż ostygnie.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego wyłącznika czasowego lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- Urządzenie należy zawsze umieszczać na płaskiej powierzchni. Należy również pamiętać, aby nie przykrywać urządzenia i nie kłaść na nim żadnych przedmiotów.
- Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka ściennego, gdy urządzenie nie jest używane.
- Urządzenie należy zawsze instalować w suchym otoczeniu. Nie używaj ani nie pozostawiaj urządzenia na zewnątrz podczas deszczu.
- W przypadku korzystania z przedłużacza należy zawsze upewnić się, że cały przewód jest rozwinięty ze szpuli. Należy używać wyłącznie przedłużaczy zatwierdzonych przez CE. Moc wejściowa musi wynosić co najmniej 16 A, 250 V, 3000 W.
- Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie mogą uszkodzić urządzenie i spowodować obrażenia użytkownika.
- To urządzenie, przeznaczone do użytku domowego, jest zgodne z normami dotyczącymi tego typu produktów.
- Nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono podłączone do zasilania.
- Urządzenie nie może być używane, jeśli zostało upuszczone lub ma widoczne oznaki uszkodzenia.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

Symbol podwójnego kwadratu oznacza podwójną izolację - podstawową i dodatkową. To urządzenie nie wymaga podłączenia do uziemionego przewodu zabezpieczenia terenu. Podane materiały: podwójna izolacja klasy II.

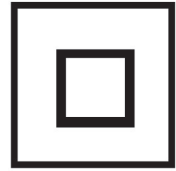

Czyszczenie i konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze: wyłączyć urządzenie, odłączyć je od zasilania i pozostawić do ostygnięcia. Wyczyść zewnętrzną część urządzenia za pomocą gąbki lub lekko zwilżonej szmatki. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innym płynie! Nie używaj ściernych środków czyszczących, metalowej szczotki lub innego przedmiotu tnącego.

Filtr

1. Zabrudzony filtr należy umyć.
2. Zalecamy jego wymianę po 100 godzinach użytkowania.
Uwagi: Nie należy prać filtra w pralce ani suszyć go grzejnikiem elektrycznym. Wyczyść go lekko wilgotną gąbką lub szmatką. Po wyschnięciu ponownie zamocuj go na miejscu. Używaj wyłącznie w sposób opisany w instrukcji. Należy używać wyłącznie osprzętu wskazanego przez producenta.
3. Zewnętrzną powierzchnię odkurzacza należy czyścić wyłącznie lekko zwilżoną gąbką lub ściereczką.
4. Nie pozwól, aby woda dostała się do wnętrza odkurzacza.

Pierwsze użycie


Przed pierwszym użyciem należy ostrożnie wyjąć urządzenie i wszystkie akcesoria. Wyczyść zewnętrzną i wewnętrzną część obudowy urządzenia wilgotną szmatką i wytrzyj do sucha.

Użytkowanie

- Rozwiń całkowicie przewód zasilający.
- Sprawdź, czy napięcie obowiązujące w kraju, w którym się znajdujesz, odpowiada napięciu wskazanemu na urządzeniu.
- Podłącz urządzenie do odpowiedniego gniazdka (i do uziemienia, jeśli urządzenie jest klasy I).
- Należy odłączyć przewód źródła zasilania przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji i montażu akcesoriów.
- Nigdy nie należy modyfikować urządzenia.

Opis produktu

- A. Przycisk włączania/wyłączania
- B. Uchwyt
- C. Wąż
- D. Pojemnik na kurz
- E. Szczotka podłogowa

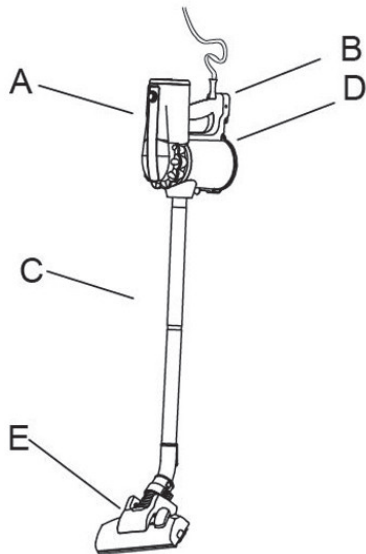


WAŻNE

- Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazda zasilania, gdy urządzenie nie jest używane oraz przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji.
- Przed otwarciem urządzenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania.
- Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać spirytusu metylowego ani innych rozpuszczalników.
- Nie używaj urządzenia do odkurzania płynów.
- Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie włączaj urządzenia, jeśli wydaje się być w jakikolwiek sposób uszkodzone.

Nie należy wyjmować wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód lub samo urządzenie.

Nie ciągnij urządzenia za kabel.

Nie używaj urządzenia do odkurzania zapalonych zapalek, papierosów lub gorącego popiołu.

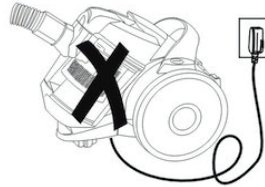

Nie używaj urządzenia na mokrych powierzchniach.

Nie zasłaniaj wlotu ani wylotu powietrza.

Nie używaj urządzenia do odkurzania igieł, szpilek lub sznurków.





Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródła ciepła.

Montaż

Wkładanie lub wyjmowanie rury

Odłącz wtyczkę elektryczną. Zamontuj rurę na uchwycie, połącz ze sobą 2 rury i przymocuj drugi koniec do szczotki.

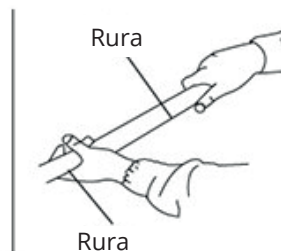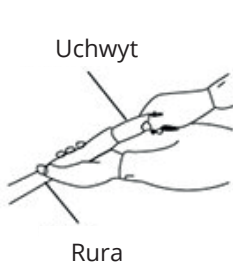

1. Przed użyciem urządzenia należy rozwinąć kabel i włożyć wtyczkę do gniazda zasilania.
2. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
3. Wyreguluj kąt między szczotką a korpusem, obracając uchwyt.
4. Zatrzymaj pracę urządzenia, naciskając przycisk zasilania.
5. Odłącz urządzenie i obróć kabel na uchwycie uzwojenia.

Opróżnianie i czyszczenie pojemnika na kurz


1. Odłącz urządzenie od głównego źródła zasilania.
2. Otwórz klapę (pod urządzeniem).
3. Wyjmij filtr przeciwpyłowy i wyczyść go.
4. Opróżnij i wyczyść pojemnik na kurz.
5. Po wysuszeniu załóż filtr i zamknij klapę.



Czyszczenie filtra

1. Po wyjęciu filtra z odkurzacza wyjmij filtr piankowy (jeśli jest zabrudzony).
2. Wyczyść go wodą (ewentualnie z odrobiną detergentu).
3. Delikatnie i dokładnie wypłucz.
4. Pozostaw do naturalnego wyschnięcia, a po wyschnięciu ponownie zamontuj w filtrze i włóż filtr do pojemnika na kurz.

Uwaga: Nigdy nie używaj urządzenia bez filtra.

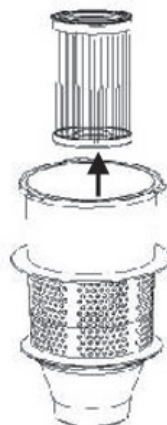

Przechowywanie

- Urządzenie należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
- Nie owijaj przewodu wokół urządzenia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
- Urządzenie należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

Specyfikacja

Zasilanie: 220-240V~ 50/60Hz

Moc: 600 W

Norma: Klasa II

Charakterystyka może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienną stan fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.