

vtech[®]
Baby

Instrukcja obsługi

Książeczka Bajeczka



© 2013 VTech
In China gedruckt
Made in China
91-002288-023 ©

Wstęp

Książeczka Bajeczka marki VTech® to wspaniała, pierwsza lektura dla najmłodszych.

W towarzystwie wesołych zwierzątek i przy siedmiu wyjątkowych piosenkach Twoje dziecko pobudzi zmysły: wzroku, słuchu i dotyku, które kształtują się w nim właśnie teraz. Starannie zaprojektowane i wykonane z dobrego materiału strony książeczki są odporne na ugryzienia maluchów, a to sprawia, że będą służyć przez długi czas.

Proste melodie i łatwe do zapamiętania teksty piosenek pozwalają szybko nauczyć się je śpiewać i muzykować wraz z dzieckiem. Książeczka Bajeczka sprawi każdemu maluszkowi wiele radości z zabawy!

ruchome
elementy

włącz/wyłącz/regulacja
głośności

migoczące przyciski
ze zwierzątkami

przycisk
z nutkami



Zawartość opakowania:

- Książeczka Bajeczka
- Instrukcja obsługi

ZASILANIE

Książeczka Bajeczka działa na 2 mikro baterie 1,5V (AAA/LR03).

Wskazówka:

Wyraźnie zalecamy użycie nowych baterii z dużą trwałością (alkaliczno - manganowych).


Użytkowanie wyczerpanych baterii może powodować błędne działanie (np. zakłócenia tonów lub funkcji). W takim przypadku prosimy o zastosowanie nowych baterii.

INSTALACJA BATERII

Wymiana baterii powinna być przeprowadzona wyłącznie przez osobę dorosłą. Należy zwrócić uwagę, aby pokrywka baterii została pewnie i właściwie zamknięta.

Połknięcie baterii może być niebezpieczne dla życia!

1. Sprawdź, czy zabawka jest wyłączona.
2. Pokrywka baterii znajduje się na spodzie zabawki. Użyj śrubokrętu w celu zdjęcia pokrywki.
3. Zainstaluj 2 nowe mikro baterie 1,5V (AAA/LR03) według diagramu w środku pojemnika na baterie.
4. Zamknij pokrywę baterii i dokręć śrubkę dla bezpieczeństwa.

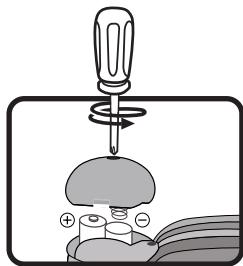

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BATERII

- Zalecamy stosowanie baterii o wydłużonej trwałości (alkaliczno - manganowych).
- Zalecamy stosowanie wyłącznie baterii tego samego lub równoważnego rodzaju.
- Nie należy stosować baterii różnych rodzajów, ani nowych z używanymi.
- Nie wolno stosować uszkodzonych baterii.
- Baterie należy zakładać z zachowaniem poprawnej biegunowości (+/-).
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
- Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki.
- Jeżeli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas, zaleca się wyjęcie baterii w celu zapobiegania ich wyczerpaniu.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia.
- Nie wolno próbować instalować baterii, które nie są do tego przeznaczone.
- Prosimy wyjąć akumulatorki z zabawki przed rozpoczęciem ich ładowania.
- Akumulatorki mogą być ładowane tylko przez osobę dorosłą bądź pod jej nadzorem.

Nie wyrzucaj baterii razem z odpadami gospodarstwa domowego. Zasięgnij informacji na temat metod recyklingu w lokalnych instytucjach.

Termin ważności baterii jest ograniczony i zależy od warunków przechowywania zabawki.

Utylizacja baterii i produktu



Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na produktach i bateriach lub na ich opakowaniach oznacza zakaz wyrzucania ich razem z odpadami z gospodarstwa domowego z powodu zawartych w nich substancji, które mogą być szkodliwe dla środowiska i ludzkiego zdrowia.

Symbole chemiczne Hg, Cd lub Pb, jeżeli są zaznaczone, wskazują na zawartość rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb)



wyższą niż zawartość określona w dyrektywie 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów.

Czarny pasek oznacza, że produkt został wprowadzony na rynek po 13 sierpnia 2005 roku. W celu ochrony środowiska produkt i baterie należy utylizować odpowiedzialnie.

Cechy produktu.

Włącz/Wyłącz/ Regulacja głośności

Aby włączyć zabawkę, przesunąć przełącznik na **cicho** (🔇) lub **głośno** (🔊). Aby wyłączyć zabawkę przesunąć przełącznik na **Wyłącz** (●),



Automatyczne wyłączenie

Aby oszczędzać baterie, Książeczka Bajeczka wyłączy się automatycznie mniej więcej po 30 sekundach bezruchu. Wciśnięcie dowolnego przycisku włączy ją ponownie.

Warianty zabawy

1. Przesunąć przełącznik **Włącz/Wyłącz/Regulacja głośności**, aby uruchomić zabawkę. Usłyszysz powitanie i piosenkę. Światelka będą migotać wraz z melodiami.




2. Przekładaj strony książeczki, aby usłyszeć śmieszne zdania i piosenki. Światelka będą migotać wraz z nimi.



3. Przesuwaj lub przekręcaj ruchome elementy, aby usłyszeć zdania, dźwięki i piosenki. Światelka będą migotać wraz z melodiami.



4. Naciśnij przycisk z nutkami, aby usłyszeć piosenki i melodie. Światelka będą migotać wraz z melodiami.

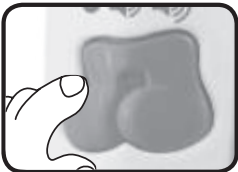

5. Naciśnij przycisk ze zwierzątkami, aby usłyszeć pasujące zdania, piosenki, dźwięki i melodie. Światelka będą migotać wraz z nimi.



6. Po 10 sekundach bezruchu usłyszysz zabawne zdanie zachęcające do zabawy. Po następnych 10 sekundach usłyszysz zdanie zachęcające do znalezienia jednego ze zwierzątek. Jeśli nadal nie zostanie podjęta zabawa, zabawka wyłączy się automatycznie.

JAK DBAĆ O ZABAWKĘ

1. Czyścić przecierając lekko wilgotną ściereczką.
2. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego, trzymać z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.
3. Usuwać baterie, jeśli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas.
4. Nie upuszczać na twarde powierzchnie i nie narażać na działanie wilgoci czy wody.
5. Zabawka nie zawiera części wymiennych. Nie demontować zabawki.

Rozwiązywanie problemów:

Jeśli z jakiegoś powodu Książeczka Bajeczka nie działa, bądź głośniejsze i dźwięki stają się słabsze, należy postąpić, jak niżej:

1. Wyłącz zabawkę na kilka sekund, a potem ponownie włącz.
2. Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone.
3. Ewentualnie wyjmij baterie i włóż je ponownie.
4. Jeśli zabawka w dalszym ciągu nie działa, należy wymienić baterie na nowe.

Jeżeli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności zabawka nadal nie działa, zwróć się do sprzedawcy w miejscu dokonania zakupu.

