


RZTK

Портативний осушувач повітря RZTK Dry Box

Інструкція з експлуатації

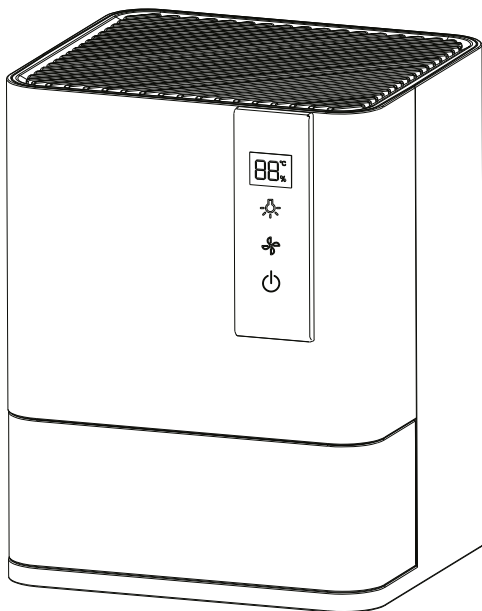

Дякуємо Вам за придбання осушувача повітря від **RZTK!**

rzt.in.ua



• Опис виробу

У цій інструкції з експлуатації міститься опис техніки безпеки та використання виробу, а також найактуальніша інформація, доступна на момент друку. Перед початком роботи з виробом, необхідно уважно прочитати всю інструкцію. Це допоможе уникнути можливих травм і пошкодження обладнання.

У разі виникнення труднощів використовуйте контактні дані, розміщені в кінці посібника.

Призначення виробу

Портативний осушувач повітря **RZTK Dry Box** призначений для ефективного зниження вологості у невеликих приміщеннях, таких як гардеробні, санвузли, кухні або спальні. Завдяки продуктивності до 700 мл на добу пристрій створює комфортний мікроклімат і запобігає появі грибка, плісняви та конденсату.

Безпека

Не використовуйте пристрій, якщо його пошкоджено, або відсутні комплектуючі, звертайтеся за контактними даними в кінці посібника.

• Технічні характеристики

Тип осушення: Конденсаційний (елемент Пельтьє)

Продуктивність осушення: 700 мл / добу (при 30°C, 80% RH)

Об'єм резервуара для води: 1 л

Рівень шуму: < 45 дБ

Режими роботи: 2 режими: низький / високий

Дисплей: LED

Підсвічування: 7-кольорове декоративне підсвічування

Автовимкнення при повному баку: Так

Автоматичне розморожування: Так

Керування: Сенсорне

Живлення: Від мережі

Напруга: АС 220–240 В, 50/60 Гц

Потужність: 77 Вт

Довжина кабелю живлення: 1,8 м

Габарити: 180 × 165 × 231 мм

Вага: 1,87 кг

• Особливості

Ефективне осушення до 700 мл / добу.

Компактний і легкий

Сенсорне керування

Автовимкнення при наповненому баку

Автоматичне розморожування

Вбудований LED дисплей

Вимірювання вологості та температури

Декоративне підсвічування 7 кольорів

Режими роботи Low / High

Прозорий резервуар для води

• Комплектація




Осушувач

Інструкція користувача

** Виробник залишає за собою право на внесення змін до комплектації виробу без попереднього повідомлення про це

*** Актуальна інформація та останні прошивки розміщуються на сайті rozetka.com.ua в картці товару

• Схема виробу

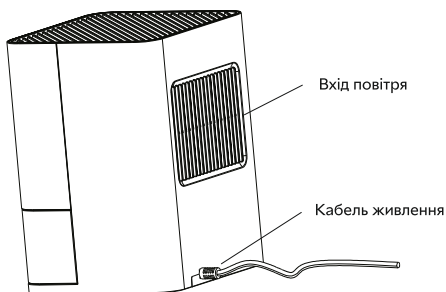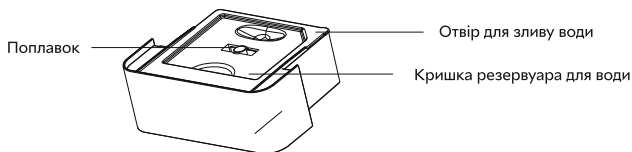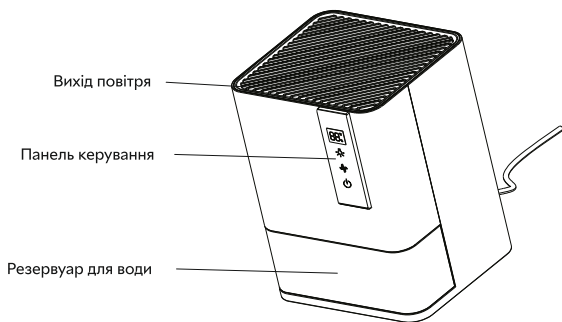




• Інструкція з експлуатації



Запуск приладу

Після підключення до мережі пристрій подає один короткий звуковий сигнал і переходить у режим очікування.




Кнопка живлення

- Натисніть кнопку живлення  один раз, щоб увімкнути пристрій.
- Осушувач почне працювати в режимі осушення, а підсвічування автоматично перейде в режим зміни кольору (червоний, рожевий, фіолетовий, синій, бірюзовий, зелений, жовтий).
- Щоб вимкнути пристрій, натисніть кнопку живлення  ще раз – усі функції буде зупинено.
- Для повного вимкнення пристрою утримуйте кнопку живлення  кілька секунд.

Регулювання швидкості вентилятора

- У ввімкненому стані торкніться кнопки зміни швидкості вентилятора , щоб активувати режим низької швидкості – підсвічування зникне, а пристрій продовжить роботу на зниженій потужності.
- Торкніться кнопки  ще раз, щоб повернутися до режиму високої швидкості, і світлодіодне підсвічування знову почне змінювати кольори у циклічному порядку.

Керування підсвічуванням

- У режимі високої швидкості натисніть кнопку керування підсвічуванням , щоб призупинити автоматичне змінювання кольорів підсвічування та зафіксувати поточний колір.
- Повторне натискання  вимикає підсвічування повністю.
- Ще одне натискання  активує автоматичне змінювання кольорів знову.
- Функція працює циклічно: змінювання кольорів → фіксований колір → вимкнено → змінювання кольорів.

Функція автоматичного розморожування

- Коли температура навколишнього середовища опускається нижче 13°C, осушувач автоматично призупиняє функцію осушення для виконання розморожування. Вентилятор при цьому продовжує працювати.
- Після підняття температури вище 13°C пристрій автоматично повертається до нормального режиму роботи.


Індикація заповненого резервуара

- Коли резервуар для води наповнений, індикатор підсвічування блимає червоним кольором, а пристрій видає звуковий сигнал триразовим писком («біп-біп-біп»). Осушення автоматично припиняється.


Злив води

Ця модель осушувача має резервуар для води об'ємом 1 л і добову продуктивність до 700 мл (при 30°C, 80% RH).

1. Коли резервуар наповнений, індикатор блимає червоним, і пристрій автоматично зупиняється.
2. Після вимкнення пристрою зніміть резервуар і розташуйте його вертикально. Щоб злити воду, відкрийте носик збоку резервуара або зніміть верхню кришку резервуара.
3. Під час зливу води тримайте резервуар вертикально, щоб уникнути розбризкування.

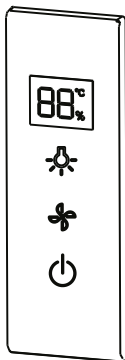

4. Перед встановленням назад переконайтесь, що носик і кришка закриті, а резервуар не протікає.

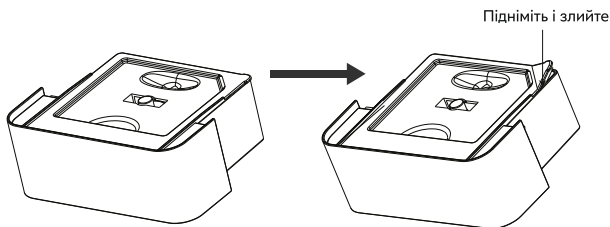

Очищення та догляд

Увага!

Перед обслуговуванням обов'язково вимикайте пристрій і від'єднуйте його від електромережі.

Не занурюйте осушувач у воду чи будь-які інші рідини.

Не очищуйте пристрій розчинниками, абразивними або агресивними мийними засобами (наприклад, бензином чи ацетоном).

1. Вимкніть пристрій і від'єднайте його від мережі.
2. Корпус осушувача можна протирати м'якою сухою або злегка вологою тканиною. Для очищення вентиляційних отворів використовуйте м'яку щітку.
3. Зніміть бак для води, відкрийте кришку та ретельно промийте бак чистою водою.
4. Під час зливу води з повітровипускного отвору стежте, щоб волога не потрапила всередину пристрою.


Зберігання

1. Вимкніть пристрій, від'єднайте кабель живлення від розетки та охайно змотайте шнур.
2. Очистіть повітряні отвори (вхід/вихід) і протріть корпус пристрою м'якою тканиною з нейтральним мийним засобом.
3. Після повного висихання корпусу помістіть осушувач у провітрюване місце, захищене від прямого сонячного проміння.
4. Для зберігання використовуйте оригінальну упаковку.
5. Якщо пристрій не використовується тривалий час, періодично вмикайте його на кілька хвилин, щоб підтримувати ефективність роботи.

Виявлення та усунення несправностей

- **Пристрій не вмикається**
 - Осушувач не підключено до розетки.
 - Перебої з електропостачанням.
 - спрацював автоматичний вимикач або запобіжник.
 - Переповнений резервуар для води.
 - Активована функція автоматичного розморожування.
- **Осушення повітря недостатньо ефективне (в баку мало води)**
 - Відчинені двері або вікна.
 - Заблокований повітрязабірник осушувача.

- В приміщенні працюють пристрої, що випаровують вологу.
- Надто низька температура повітря. (У холодному та сухому середовищі продуктивність осушення може знижуватись.)
- **Слабкий потік повітря**
 - Заблоковані повітрозабірник або вихідний отвір пилом чи сторонніми предметами.
- **Гучний шум під час роботи**
 - Сторонніх предмети у вентиляторі.
 - Пристрій нахилено.
- **Витік води**
 - Пристрій встановлено не рівно.
 - Вода залишилась в баку після переміщення осушувача.
 - Поплавець застряг у резервуарі.
 - Бак для води пошкоджено.

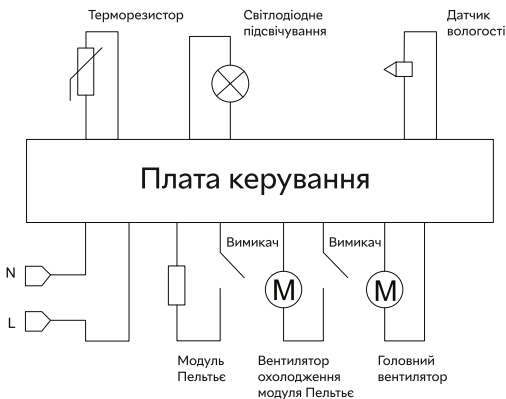

• Запобіжні заходи

1. Уважно прочитайте ці заходи безпеки та дотримуйтеся їх у процесі використання.
2. Пристрій призначений лише для застосування, описаного в цій інструкції.
3. Не використовуйте пристрій, якщо він пошкоджений або відсутні елементи комплектації.
4. Осушувач призначений виключно для використання в закритих приміщеннях.
5. Не розбирайте, не модифікуйте пристрій самостійно.
6. У разі потрапляння вологи в пристрій негайно вимкніть його та від'єднайте від джерела живлення.
7. Не використовуйте пристрій з мокрими руками.
8. Не піддавайте пристрій впливу високих температур. Не кидайте пристрій у вогонь.
9. Не зберігайте пристрій поруч із сильними джерелами електромагнітного випромінювання.
10. Не розпилюйте поблизу пристрою легкозаймисті речовини, такі як інсектициди або парфуми.
11. Не закривайте отвори повітрязабору та виходу повітря.
12. Для стабільної роботи пристрою залишайте щонайменше 30 см вільного простору перед повітрязабором і 50 см над повітровипуском.
13. Використовуйте лише справні та сумісні електричні розетки.
14. Встановлюйте пристрій тільки на рівну та стійку поверхню. Уникайте розміщення на похилих або нестабільних площинах.
15. Не розміщуйте осушувач під кондиціонером. Це допоможе уникнути попадання конденсату всередину пристрою.
16. Не вставляйте пальці або сторонні предмети у повітрязабір або повітровипуск.
17. Після завершення роботи обов'язково вимикайте пристрій з розетки.
18. Перед чищенням або технічним обслуговуванням завжди відключайте живлення.
19. Не переміщуйте осушувач, тримаючи за шнур живлення.
20. Під час переміщення вимикайте пристрій з мережі, обережно тримаючи за корпус.
21. Осушувач не повинен використовуватись особами з обмеженими фізичними або психічними можливостями, а також без належного досвіду чи інструктажу.
22. Не дозволяйте дітям гратись із пристроєм. Не дозволяйте дітям обслуговувати осушувач без нагляду дорослих.

• Умови зберігання та термін експлуатації

Умови зберігання: зберігати в сухому, недоступному для дітей місці, якомога далі від поверхонь, що нагріваються

Термін експлуатації за умов дотримання техніки безпеки

та умов зберігання: 5 років

Гарантійний термін при дотриманні вимог щодо зберігання та експлуатації: 12 місяців

Використовувати за призначенням

Дата виробництва вказана на упаковці

• Утилізація виробу

Прилад не повинен утилізуватись разом з іншими побутовими відходами. Для запобігання заповідянню шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів, необхідно здати їх до пункту переробки для раціонального використання матеріальних ресурсів.

Якщо виникли питання щодо утилізації електронних відходів, зателефонуйте в організацію по утилізації електронних відходів.

• Гарантійне обслуговування

1. Гарантійний талон дійсний тільки на території України.
2. Безкоштовна гарантія поширюється за умов експлуатації виробу за призначенням, згідно технічних вимог:
Протягом одного року з дати покупки на ремонт, безкоштовну заміну складових частин.
3. Протягом гарантійного терміну, безкоштовна гарантія не поширюється:
 - 3.1. У разі втрати гарантійного талона і чека, що підтверджує придбання товару.
 - 3.2. У разі самостійного ремонту, або ремонту і пошкодження виробу неавторизованим сервісним центром.
 - 3.3. У разі несправності, викликані нецільовим використанням у побуті.

• Негарантійний випадок

Негарантійний випадок – це ситуація, коли Пристрій/Товар виходить з ладу або втрачає свою функціональність внаслідок обставин, які не підпадають під умови гарантії, встановленої виробником.

Негарантійні випадки включають, але не обмежуються:

1. Механічні пошкодження Пристрою/Товару, включаючи ушкодження внаслідок падіння, ударів, тиску, а також інші форми фізичного впливу.
2. Пошкодження, спричинені потраплянням рідини всередину Пристрою/Товару.
3. Пошкодження через перепади напруги, включаючи коротке замикання, перевантаження електричної мережі, блискавку.
4. Вплив високих температур, що призвів до деформації, зміни властивостей або інших видів пошкодження Пристрою/Товару.
5. Втручання комах, тварин або інших живих істот, які призвели до фізичного пошкодження або збоїв у роботі Пристрою/Товару.
6. Пошкодження або дефекти, викликані неналежним використанням, знехтуванням правилами експлуатації, неправильним зберіганням або транспортуванням.

Цей посібник містить загальні інструкції. Зображення та функції, описані у посібнику, можуть відрізнятися від фактичного продукту. Завод-виробник залишає за собою право змінювати функції та інтерфейс пристрою без попередження.

Ми не несемо відповідальності за втрати, викликані неправильним використанням програмного чи апаратного забезпечення, ремонтом або іншими причинами. Також ми не відповідаємо за претензії третіх сторін.

Актуальну версію інструкції з експлуатації можна знайти й завантажити на сайті **rozetka.com.ua** у картці товару.

Адреси сервісних центрів з обслуговування техніки RZTK Ви можете знайти на сайті **RZTK.IN.UA**.

У разі виникнення питань щодо товару і сервісу звертайтеся за телефоном гарячої лінії:

0800 331 319

9:00-18:00 Пн-Пт (безкоштовно)

або за адресою електронної пошти: **support@rzt.in.ua**

Виробник: «Нінбо Госакс Імпорт ЛТД», 8F, 311 Ляньтянь Роуд, Гайшу, Нінбо, Чжецзян, Китай
(«Ningbo Hosache Import LTD», 8F, 311 Lantian Rd, Haishu District, Ningbo, Zhejiang, China)

Представник виробника в Україні та організація, уповноважена приймати претензії від користувачів: ТОВ «АЙВАН ГРУП», 01014,
м. Київ, вул. Соловцова Миколи, буд. 2, офіс 38; тел. 0800-331-319