

Модель FBC1207D 12V 7A

**7-ступінчастий автоматичний інтелектуальний
зарядний пристрій**

**Для мотоциклів, автомобілів, квадроциклів
тощо.**

(AGM, GEL, SLA, WET, DEEP CYCLE ... БАТАРЕЇ)



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

**ДАНЕ КЕРІВНИЦТВО МІСТИТЬ ВАЖЛИВІ
ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ.**

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ


Будь ласка, прочитайте цей посібник та уважно дотримуйтесь інструкцій перед використанням.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Зарядний пристрій FBC1207D призначений для акумуляторів 12В ємністю від 6 до 120 Аг.
- Перед використанням перевірте характеристики виробника акумулятора.
- Під час заряджання з акумулятора можуть виділятися вибухонебезпечні гази. Забезпечте вентиляцію, щоб запобігти виникненню полум'я та іскор.
- Не надавайте зарядний пристрій дії сонячних променів або високих температур.
- Акумуляторна кислота викликає корозію. негайно промийте водою при попаданні кислоти на шкіру або очі.
- Не заряджайте замерзлий або пошкоджений акумулятор.
- Не заряджайте непerezаряджувані батареї.
- Не кладіть зарядний пристрій на акумулятор під час заряджання.
- Будьте особливо обережні, щоб не допустити падіння металевих інструментів на акумулятор. Це може спричинити іскріння або коротке замикання акумулятора або іншої електричної частини, яка може спричинити вибух.
- При роботі зі свинцево-кислотними акумуляторами знімайте особисті металеві предмети, такі як кільця, браслети, намиста, годинник...
- Не куріть і не допускайте виникнення іскор або полум'я під час заряджання.
- Не призначено для використання дітьми або будь-ким, хто не може дотримуватися інструкцій цього посібника, якщо вони не перебувають під наглядом дорослих для забезпечення правильного використання зарядного пристрою.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Висока ефективність (>85%).
- 7-ступінчастий процес заряджання, керований мікропроцесором, забезпечує найкраще застосування та забезпечує ефективну зарядку акумулятора.
- Напруга заряджання адаптується до температури, що може запобігти надмірному або недостатньому зарядженню акумулятора.
- Можливість підзарядки сильно розрядженої або сульфатованої батареї.
- Захист від зворотної полярності, захист від короткого замикання, захист від Perezаряджання.

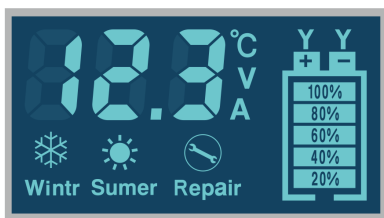


РК ДИСПЛЕЙ:


22.0°C	Внутрішню температура зарядного пристрою
12.0V	Напруга заряджання
0.3A 7.5A	Сила струму
PUL &  Repair	Режим ремонту
OFF	Очікування
FUL	АКБ повністю заряджений
DES	Режим десульфатації Тільки для режимів: Gel, Standard, AGM
EE	Режим тестування Одразу після стадії абсорбції проводиться автоматичний тест, він контролює напругу протягом 10 хв для визначення стану АКБ.
LOW	Низька напруга Напруга АКБ занадто низька або батарея не тримає заряд
End	Кінець функції ремонту

Win. ❄️	Зимовий режим Коли температура нижче +10C, буде збільшена напруга заряду (тільки для режиму стандарт)
Sum. ☀️	Літній режим При температурі вище +28C, буде зменшена сила струму (тільки для режиму Стандарт)
870	Неправильна полярність, будь ласка, змініть підключення затискачів
	Батарея несправна, зверніться до механіка для перевірки батареї або замініть батарею.
	Погане з'єднання, перевірте з'єднання між зарядним пристроєм та акумулятором
+ - 100% 80% 60% 40% 20%	Ємність АКБ

7-ЕТАПНИЙ ПРОЦЕС ЗАРЯДКИ

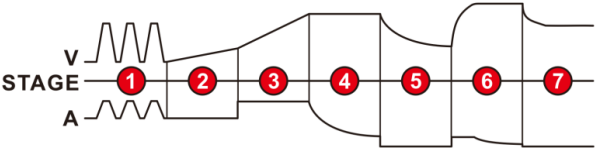

- 1 етап: десульфатація акумулятора
- 2 етап: плавний пуск зарядки
- 3 етап: об'ємна зарядка
- 4 етап: абсорбційна зарядка
- 5 етап: тест батареї
- 6 етап: відновлююча зарядка
- 7-ступінчастий: плаваючий та підтримуючий заряд

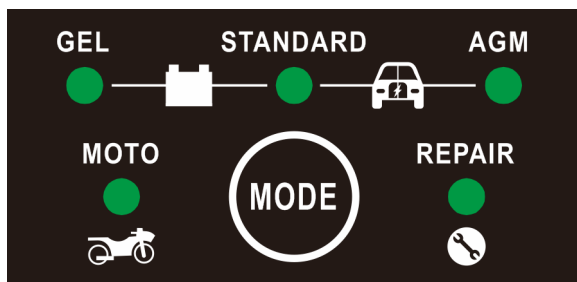

Режими:

GEL	Режим гелевих батарей Для заряджання гелевих акумуляторів
STANDARD	Стандартний режим Для SLA, WET, DEEP CYCLE, EFB, кальцієвих батарей
AGM	Режим AGM Batteries Для заряджання акумуляторів AGM
MOTO	Режим АКБ мотоцикла Для заряджання акумуляторів мотоциклів
REPAIR	Ремонтний режим (16 годин) Розширений режим відновлення батареї для ремонту та зберігання старих, невикористовуваних, пошкоджених, розшарованих або сульфованих. Не всі батареї можна відновити
	Кнопка вибору режиму заряджання Після заряджання протягом 30 секунд кнопка режиму буде заблоковано. Якщо ви хочете використати її повторно, необхідно відімкнути затискачі від клем АКБ.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО БАТАРЕЇ:

1. Підключіть позитивний (червоний) затискач до позитивного (POS, P, +) полюса акумулятора.
2. Підключіть негативний (чорний) затискач до негативного (NEG, N, -) полюса акумулятора.
3. Підключіть зарядний пристрій до відповідної розетки. Не дивіться на акумулятор при підключенні.

ПОЧАТОК ЗАРЯДЖАННЯ:

1. Перевірте напругу та хімічний склад батареї.
2. Переконайтеся, що ви правильно з'єднали затискачі акумулятора або роз'єми клем з вушами, а вилка шнура живлення вставлена в електричну розетку.
3. Оберіть відповідний режим заряджання
4. Індикатор режиму загоряється вибраним режимом заряджання, а значок заряджання загориться (залежно від стану батареї), показуючи, що процес заряджання розпочався.

Автоматична пам'ять: зарядний пристрій має вбудовану автоматичну пам'ять і повернеться до останнього режиму заряджання при підключенні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	FBC1207D
Тип	Інтелектуальний/автоматичний
Вхід змінного струму	100 - 240V 50/60Hz
Вихідна напруга	12V
Вихідний струм	7A max.
Мінімальна початкова напруга	Напруга АКБ >7.0V
Вхідна потужність з навантаженням	Max. 105W
Без навантаження	2.6W
Охолодження	Fan
Розмір	150*86*63mm
Вага	415g
Сертифікація	CE / FCC